Akuvox

Краткое руководство

Распаковка

Перед использованием проверьте устройство и убедитесь, что в комплектацию включены следующие элементы:

Дополнительные аксессуары модуля:

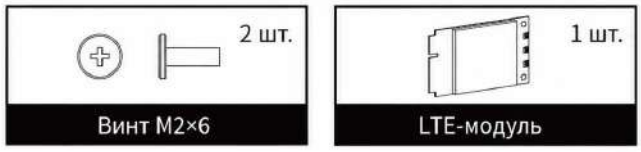

Обзор продукта

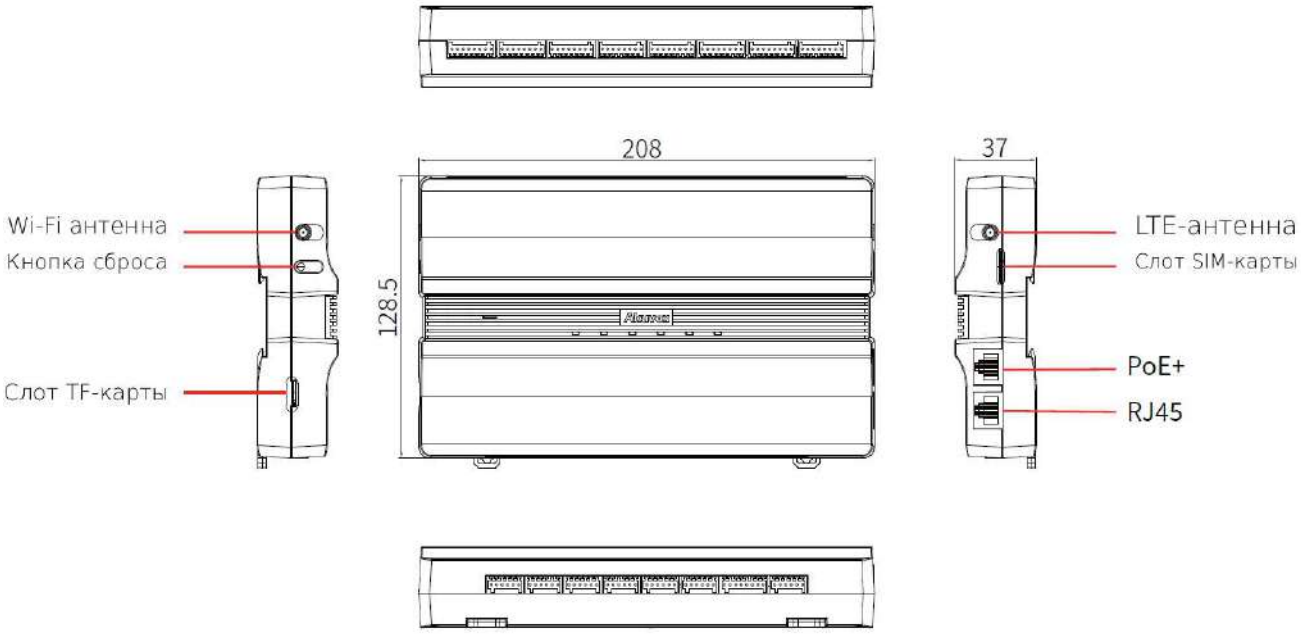

Официальный дистрибьютор Akuvox в России

117447, Москва, ул. Большая Черёмушкинская, д.13, стр.2
Тех. поддержка: +7(495)134-33-70, helpdesk@inprice.ru
www.inprice.ru; info@inprice.ru

Akuvox

Краткое руководство

Перед началом

Необходимые инструменты

(не входят в комплект поставки)

- Ethernet-кабель
- Крестовая отвертка
- Электрическая дрель

Характеристики напряжения и тока

Для подключения рекомендуется использовать PoE+ или адаптер 12В(пост.)/5А.

Таблица размеров и свойств AWG

Учитывайте эти данные при подключении устройства:

Источник питания	12В (пост.)/5А		
AWG	16	18	20
Сопротивление (Ом/км)	13.5	21.4	33.9
Площадь сечения (мм²)	1.318	0.8107	0.5189
Длина провода (м)	⩽20	⩽10	⩽5

Требования к установке

1. Поместите устройство вдали от солнечного света и источников освещения.
2. Не устанавливайте устройство в условиях высокой температуры и повышенной влажности и вблизи магнитов.
3. Надежно установите устройство на ровную поверхность.
4. Не размещайте устройство вблизи батарей и прочих нагревательных элементов.

Предупреждение

1. В целях безопасности не касайтесь кабеля питания, адаптера питания и устройства мокрыми руками; не сгибайте и не тяните кабель питания; не повреждайте компоненты. Используйте только исправный адаптер и кабель питания.
2. Будьте осторожны при нахождении под устройством, чтобы избежать травм при случайном ударе.

Официальный дистрибьютор Akuvox в России

117447, Москва, ул. Большая Черёмушкинская, д.13, стр.2
Тех. поддержка: +7(495)134-33-70, helpdesk@inprice.ru
www.inprice.ru; info@inprice.ru

Akuvox

Краткое руководство

Подключение устройства

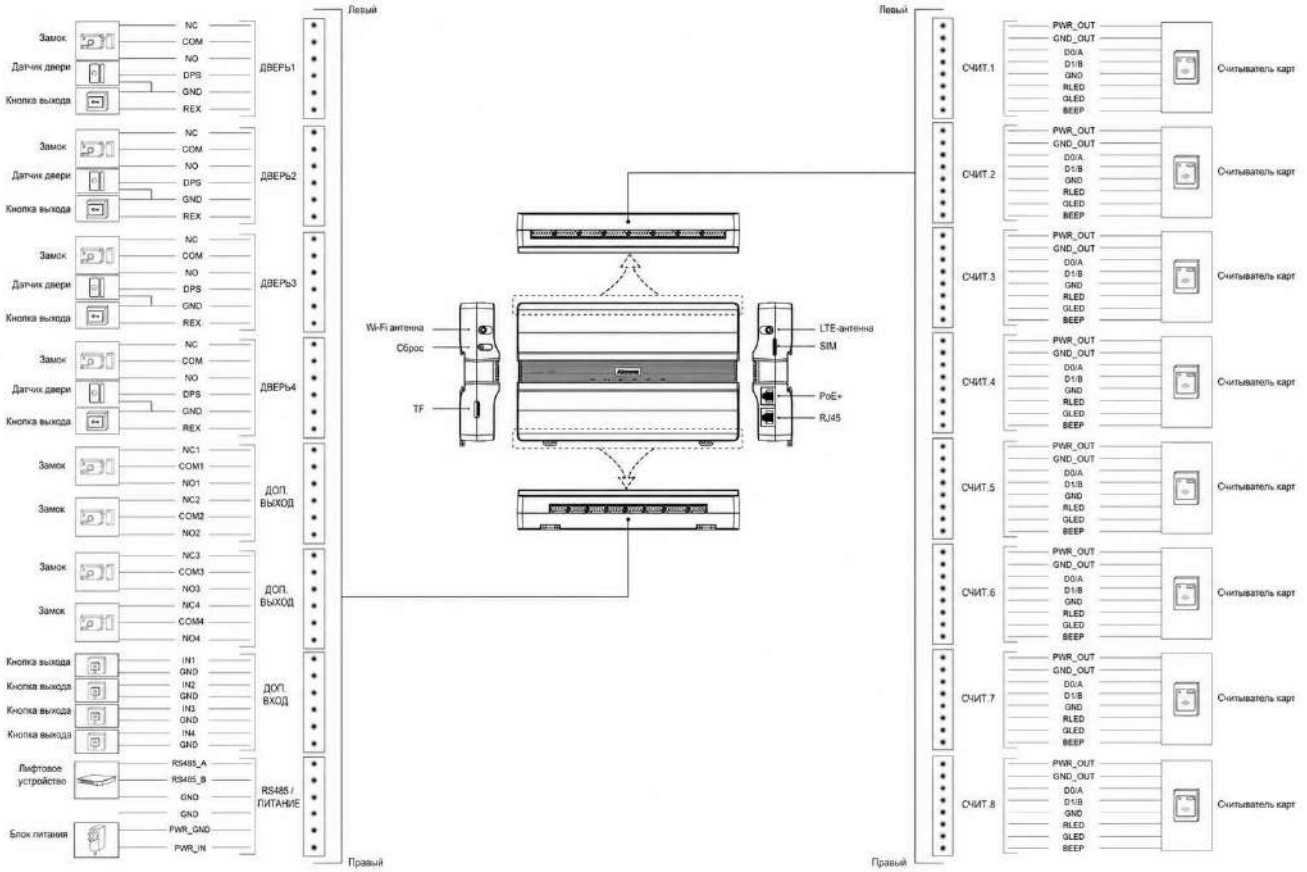

Официальный дистрибьютор Akuvox в России

117447, Москва, ул. Большая Черёмушкинская, д.13, стр.2
Тех. поддержка: +7(495)134-33-70, helpdesk@inprice.ru
www.inprice.ru; info@inprice.ru

Akuvox

Краткое руководство

Внимание

1. Не ударяйте устройство твердыми предметами.
2. Не нажимайте с силой на экран устройства.
3. Не допускайте попадания химических веществ, включая спирт, кислоты и дезинфицирующие средства.
4. Чтобы крепление не ослабло, соблюдайте диаметр и глубину отверстий под винты. Если отверстия слишком большие, закрепите винты клеем.
5. При появлении необычного звука или запаха отключите питание устройства и обратитесь в техническую поддержку Akuvox.

Для защиты устройства от возможных повреждений, вызванных пиковым напряжением, рекомендуется использовать диод. Подключите анод к минусу замка, а катод - к плюсу.

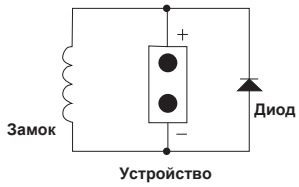

Установка

Установка основного блока

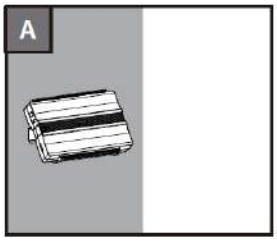

1. Вставьте устройство в U-образную направляющую и зафиксируйте его.

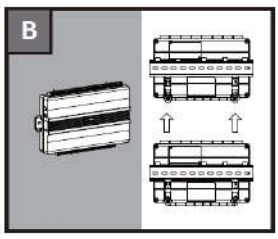

2. Нажмите на два фиксатора в нижней части устройства. Когда раздастся щелчок, установка будет завершена.

Установка модуля LTE

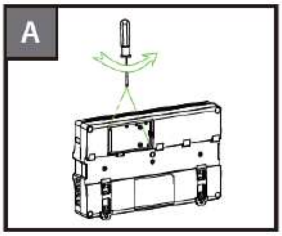

1. Открутите два винта ST2.5x6 для снятия крышки модуля LTE.

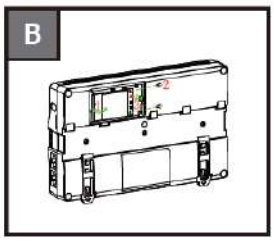

2. Вставьте модуль LTE в разъем. С помощью двух винтов M2×6 закрепите модуль на первом разъеме (сверху вниз)

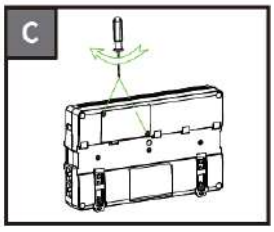

3. Закрепите крышку модуля двумя снятыми винтами ST2.5×6, чтобы завершить установку.

Официальный дистрибьютор Akuvox в России

117447, Москва, ул. Большая Черёмушкинская, д.13, стр.2
Тех. поддержка: +7(495)134-33-70, helpdesk@inprice.ru
www.inprice.ru; info@inprice.ru

Akuvox

Краткое руководство

Проверка устройства

Проверьте состояние устройства после установки:

Сеть: Ч†вОЊЧ‚вЂ¦вЂ¦вЂ¦