
www.akuvox-rus.ru

Комплект поставки

Пожалуйста убедитесь, что комплект поставки содержит следующие элементы: Базовый комплект R20X:

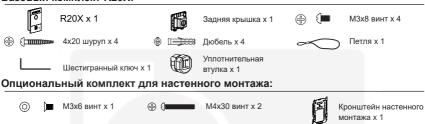

Опциональный комплект для врезного монтажа:



Описание устройства




R20X



www.akuvox-rus.ru

Установка


Шаг 1: установка кронштейна Настенный монтаж Поверх подрозетника 86х86 мм

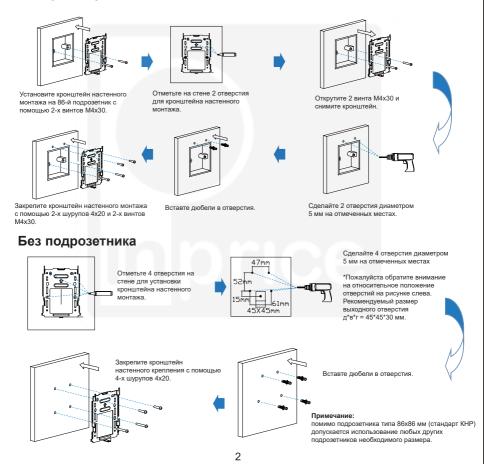




www.akuvox-rus.ru

Врезной монтаж

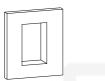


Вырежьте прямоугольное отверстие (μ^* в*г = 155*95.5*65 мм) для установки монтажной врезной коробки.

Примечание: размер отверстия должен быть немного больше чем рекомендованный, чтобы разместить все коммутационные кабели.

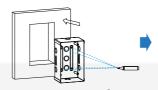

Поместите врезную монтажную коробку в отверстие и убедитесь, что все коммутационные кабели проходят через отверстие для прокладки кабелей. Затем отметьте 4 отверстия для установки монтажной коробки в стене.

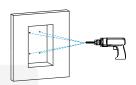

Снимите монтажную коробку и сделайте 4 отверстия диаметром 5 мм на отмеченных местах.




Установите кронштейн врезного монтажа в монтажную врезную коробку с помощью 4-х винтов М4х10.



Поместите врезную монтажную коробку в прямоугольное отверстие, пока края коробки не выровняются со стеной, и проложите все кабели через отверстие для прокладки кабелей. Закрепите монтажную коробку с помощью 4 шурупов 4х20.

Затем используйте цемент или другие неагрессивные клеящие составы, чтобы заполнить зазор между стеной и монтажной коробкой.

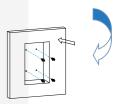


Вставте дюбели в ранее сделанные отверстия.

Для монтажа без шурупов 4х20 пожалуйста следуйте указанным ниже инструкциям



Вырежьте прямоугольное отверстие (д*в*г = 155*95.5*65 мм) для установки врезной коробки.

Примечание: размер отверстия должен быть немного больше чем рекомендованный, чтобы разместить все коммутационные кабели.

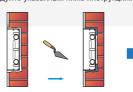


Используйте цемент или другие неагрессивные клеящие составы, чтобы заполнить зазор между стеной и монтажной коробкой. Подождите пока состав застынет и переходите к следующему шагу



Установите кронштейн врезного монтажа в монтажную врезную коробку с помощью 4-х винтов M4x10.



Шаг 2: установка задней крышки

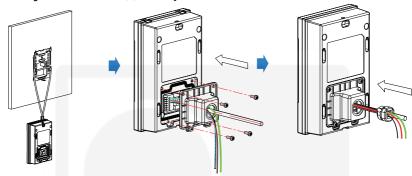

Для удобной коммутации повесьте R20X на кронштейн настенного монтажа/кронштейн врезного монтажа с помощью петли.

Проложите кабели через заднюю крышку и подключите в соответствующие гнезда главной панели. Закрепите заднюю крышку с помощью 4-х винтов M3x8.

Проложите кабели через уплотнительную втулку и прижмите ее до фиксации к задней крышке.

Шаг 3: монтаж устройства



Поместите устройство в монтажные пазы кронштейна настенного монтажа/кронштейна врезного монтажа, чтобы край корпуса устройства выровнялся с краем стены. Затем потяните устройство вниз и убедитесь, что монтажные желобы устройства зацепились за фиксаторы задней панели.


Закрепите устройство шестигранным ключем с помощью винтов с шестигранной головкой.

Завершите монтаж.



www.akuvox-rus.ru

Возможное применение

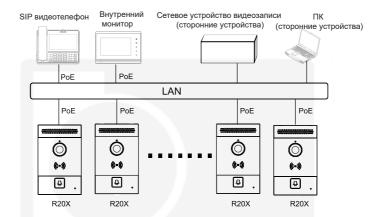

Определение ІР-адреса

- 1. После загрузки R20X нажмите и удерживайте кнопку вызова в течении нескольких секунд, когда светодиоидный индикатор станет синим, голосовая система перейдет в режим объявления IP-адреса.
- 2. В режиме объявления ІР-адрес периодически повторяется голосовой системой.
- 3. Для выхода из режима объявления снова нажмите на кнопку вызова.
- 4. Если устройство не получило IP-адрес, то в режиме объявления голосовая система сообщит "IP 0.0.0.0".

Настройка

- 1. Доступ к веб-интерфейсу: введите IP-адрес устройства в поисковой строке браузера, чтобы перейти к настройкам.
- 2. Регистрация аккаунта: через веб-интерфейс перейдите на вкладку: **Account-> Basic** раздел **Register Account** и введите информацию об аккаунте (стандартные логин/пароль: admin/admin) (пожалуйста обратитесь к руководству пользователя для получения полной информации).
- 3. Настройка кнопки вызова: через веб-интерфейс перейдите на вкладку: Intercom -> Basic -> Push Button для настройки номера вызова.
- 4. Настройка кода открытия замка с релейным управлением: через веб-интерфейс перейдите на вкладку: Intercom -> Relay&Input -> Relay ID/DTMF и выберите DTMF код в соответствующем поле.



www.akuvox-rus.ru

Действия


Совершение звонка:

- 1. Нажмите кнопку вызова для начала звонка.
- 2. Во время разговора вызываемый абонент может ввести предварительно установленный код, чтобы открыть дверь.

Прием вызова:

R20X автоматически принимает входящие звонки по умолчанию.

Индикаторы

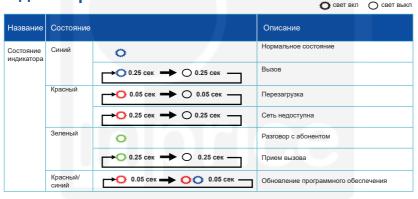

Примечение: для более полной настройки светодиоидных индикаторов пожалуйста перейдите через веб-интерфейс R20X на вкладку: **Intercom -> LED Setting.**



Примечание

Информация, содержащаяся в этом документе, считается достоверной и актуальной на момент печати. Этот документ может быть изменен без предварительного уведомления, любое обновление этого руководства можно посмотреть на веб-сайте компании Akuvox: http://akuvox-rus.ru/.

Телефон тех. поддержки +7 (495) 134-3370, e-mail: akuvox@inprice.ru