Akuvox

Краткое руководство

Распаковка

Перед использованием проверьте устройство и убедитесь, что в комплект поставки входят следующие элементы:

E13 X 1

Крышка X 1

Монтажная рамка X 1

Уплотнитель A X 1

Уплотнитель B X 1

Кабель 11 конт. X 1

Винт M3x6 X 2

Винт 6#-32x20 X 2

Диод X 1

Винт M2x5 X 4

Стяжка X 1

Шестигранный ключ X 1

Дополнительная комплектация

Элементы накладного монтажа:

Монтажная коробка X 1

Винт ST4x20 X 4

Винт ST3x8 X4

Дюбель X 4

Винт M4x20 X 4

Элементы врезного монтажа:

Монтажная коробка X 1

Официальный дистрибьютор Akuvox в России

117447, Москва, ул. Большая Черёмушкинская, д.13, стр.2
Тех. поддержка: +7(495)134-33-70, helpdesk@inprice.ru
www.inprice.ru; info@inprice.ru

Akuvox

Краткое руководство

Обзор продукта

Датчик освещения

Микрофон

Камера

ИК-светодиод

Считыватель карт

Кнопка вызова

Динамик

Официальный дистрибьютор
Akuvox в России

117447, Москва, ул. Большая Черёмушкинская, д.13, стр.2
Тех. поддержка: +7(495)134-33-70, helpdesk@inprice.ru
www.inprice.ru; info@inprice.ru

Akuvox

Краткое руководство

Перед началом

Необходимые инструменты

(не входят в комплект поставки)
- Ethernet-кабель
- Крестовая отвертка
- Электрическая дрель

Характеристики напряжения и тока

Рекомендуется использовать PoE или адаптер 12В (пост.)/1А.

Таблица размеров AWG и параметров кабеля

Используйте подходящий кабель для установки устройства:

Источник питания	12В/1А			
AWG	20	22	24	26
Сопротивление (Ом/км)	33.9	48.5	79.6	128
Площадь сечения (мм²)	0.5189	0.3247	0.2047	0.1281
Длина провода (м)	≤50	≤40	≤30	≤15

Требования к установке

1. Размещайте устройство вдали от солнечного света и источников освещения.
2. Не устанавливайте устройство при высокой температуре, повышенной влажности или рядом с магнитами.
3. Надежно закрепите устройство на ровной поверхности, чтобы избежать травм и повреждений при падении.
4. Не устанавливайте устройство рядом с нагревательными приборами.
5. При установке в помещении размещайте устройство минимум в 2 м от источников света и минимум в 3 м от окон и дверей.

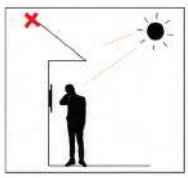
Засветка

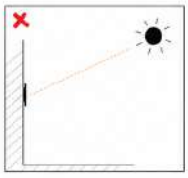
Прямой солнечный свет

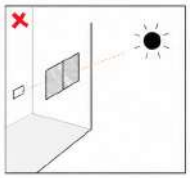
Прямые лучи через окно

Рассеянный свет через окно

Близко к источнику света

Официальный дистрибьютор Akuvox в России

117447, Москва, ул. Большая Черёмушкинская, д.13, стр.2
Тех. поддержка: +7(495)134-33-70, helpdesk@inprice.ru
www.inprice.ru; info@inprice.ru

Akuvox

Краткое руководство

⚠ Предупреждение

1. В целях безопасности не касайтесь кабеля питания, адаптера питания и устройства мокрыми руками; не сгибайте и не тяните кабель питания; не повреждайте компоненты. Используйте только исправный адаптер и кабель питания.
2. Будьте осторожны при нахождении под устройством, чтобы избежать травм при случайном ударе.

⚠ Внимание

1. Не ударяйте устройство твердыми предметами.
2. Не нажимайте с силой на экран устройства.
3. Не допускайте попадания химических веществ, включая спирт, кислоты и дезинфицирующие средства.
4. Чтобы крепление не ослабло, соблюдайте диаметр и глубину отверстий под винты. Если отверстия слишком большие, закрепите винты клеем.
5. При появлении необычного звука или запаха отключите питание устройства и обратитесь в техническую поддержку Akuvox.

Подключение устройства

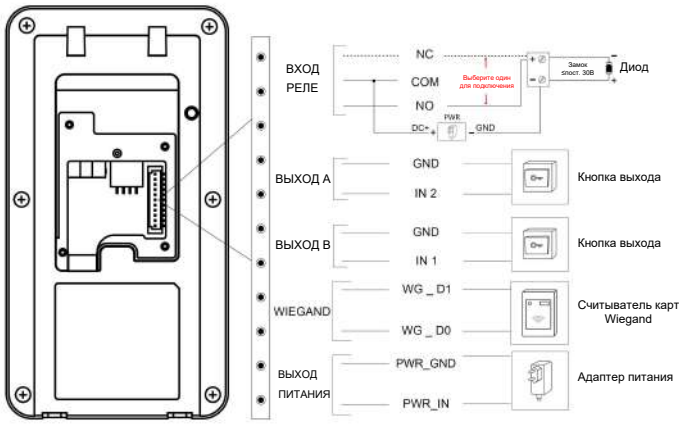

⚠ Предупреждение

1. При подключении устройства с катушкой, например реле или электромагнитного замка, необходимо защитить панель от скачков напряжения при отключении индуктивной нагрузки. Для защиты подключите диод 1A/200B из комплекта параллельно устройству в обратной полярности.

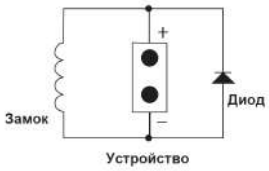

Официальный дистрибьютор Akuvox в России

117447, Москва, ул. Большая Черёмушкинская, д.13, стр.2
Тех. поддержка: +7(495)134-33-70, helpdesk@inprice.ru
www.inprice.ru; info@inprice.ru

Akuvox

Краткое руководство

Установка

Накладной монтаж (без подрозетника)

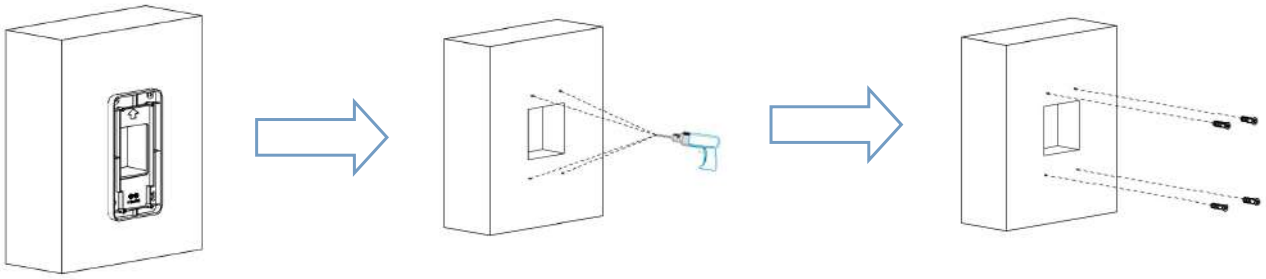

Установите монтажную коробку так, чтобы стрелка была направлена вверх, убедившись, что отверстие совпадает с кабельным выводом на стене. Коробка должна плотно прилегать к стене и быть установлена вертикально. Отметьте четыре отверстия для монтажной рамки.

Снимите монтажную коробку. Используя дрель с сверлом диаметром 6 мм, просверлите четыре отверстия глубиной 25 мм.

Вставьте дюбели в овтерстие.

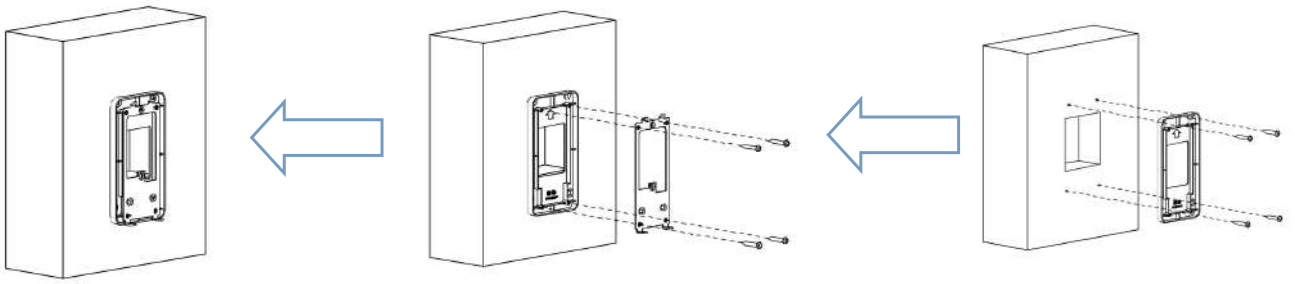

Убедитесь, что коробка плотно прилегает к стене.

Используйте четыре винта ST3×8, чтобы закрепить монтажную рамку на монтажной коробке.

Закрепите монтажную рамку на стене, затянув четыре винта ST4×20 с в дюбели.

Официальный дистрибьютор Akuvox в России

117447, Москва, ул. Большая Черёмушкинская, д.13, стр.2
Тех. поддержка: +7(495)134-33-70, helpdesk@inprice.ru
www.inprice.ru; info@inprice.ru

Akuvox

Краткое руководство

Установка

Накладной монтаж (с подрозетником 86x86 мм)

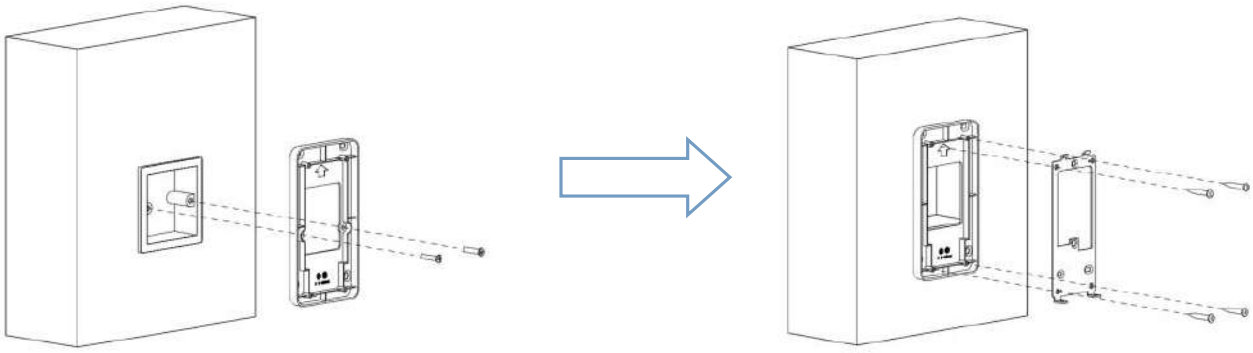

Используйте два винта M4×20 с, чтобы установить монтажную коробку так, чтобы стрелка была направлена вверх.

Используйте четыре винта ST3×8, чтобы закрепить монтажную рамку на монтажной коробке.

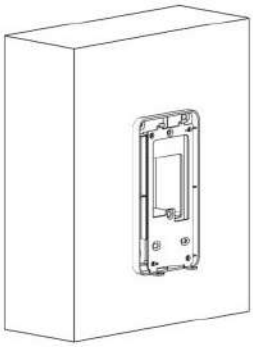

Убедитесь, что все винты затянуты, а монтажная коробка и монтажная рамка надежно закреплены.

Официальный дистрибьютор Akuvox в России

117447, Москва, ул. Большая Черёмушкинская, д.13, стр.2
Тех. поддержка: +7(495)134-33-70, helpdesk@inprice.ru
www.inprice.ru; info@inprice.ru

Akuvox

Краткое руководство

Установка

Врезной монтаж (с коробкой американского типа)

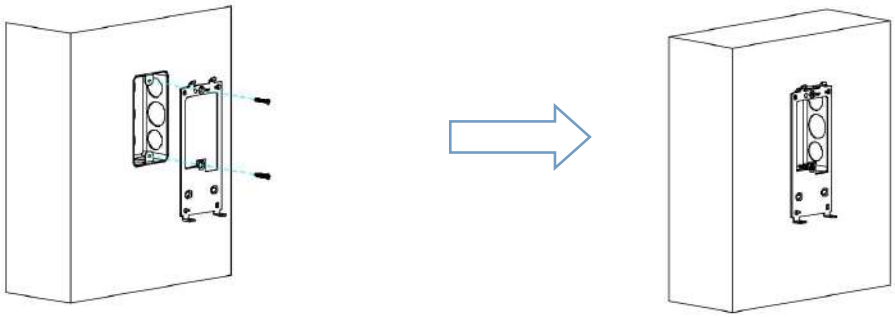

Совместите отверстия для винтов рамки с отверстиями для винтов коробки, убедившись, что стрелка на рамке указывает вверх.

Закрепите рамку двумя винтами 6#-32x20, убедившись, что рамка плотно прилегает к стене.

Установка основного блока

Накладной монтаж

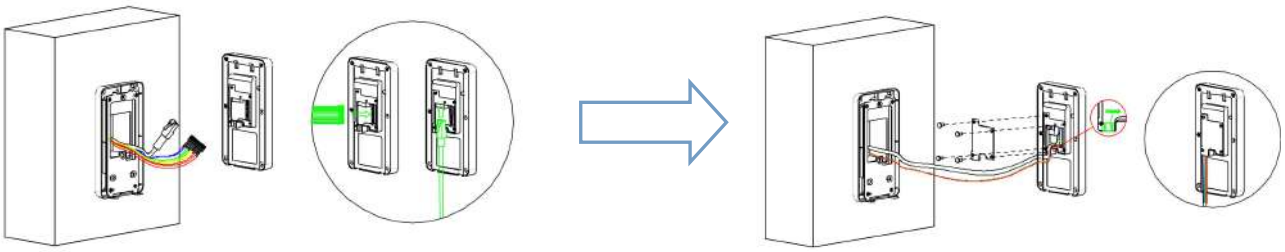

Извлеките основной блок, подключите кабель Ethernet и провода к соответствующим интерфейсам.

Выберите подходящий уплотнитель и установите его в указанное положение.
Вставьте провода и кабель Ethernet в паз.
Закрепите крышку четырьмя винтами M2x5.
Примечание:
Используйте уплотнитель A, если подключен только кабель Ethernet;
Используйте уплотнитель B, если используются как Ethernet, так и другие провода.

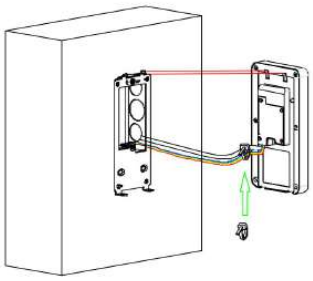

Закрепите разъемы на задней части основного блока за соответствующие крючки рамки.
Для закрепления проводов используйте стяжку.
Вставьте провода в отверстие в стене, чтобы предотвратить их сдавливание.
Установите основной блок на рамку.

Официальный дистрибьютор Akuvox в России

117447, Москва, ул. Большая Черёмушкинская, д.13, стр.2
Тех. поддержка: +7(495)134-33-70, helpdesk@inprice.ru
www.inprice.ru; info@inprice.ru

Akuvox

Краткое руководство

Установка

Врезной монтаж

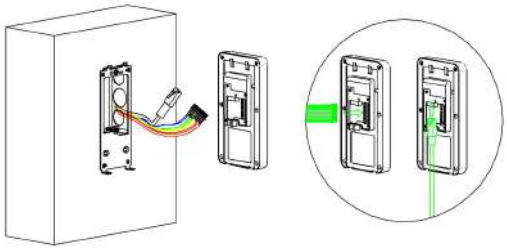

Извлеките основной блок, подключите кабель Ethernet и провода к соответствующим интерфейсам.

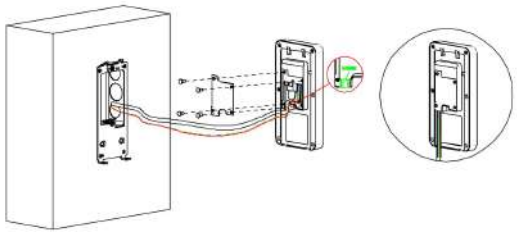

Выберите подходящий уплотнитель и установите его в указанное положение. Вставьте провода и кабель Ethernet в паз. Закрепите крышку четырьмя винтами M2x5.
Примечание:
Используйте уплотнитель A, если подключен только кабель Ethernet;
Используйте уплотнитель B, если используются как Ethernet, так и другие провода.

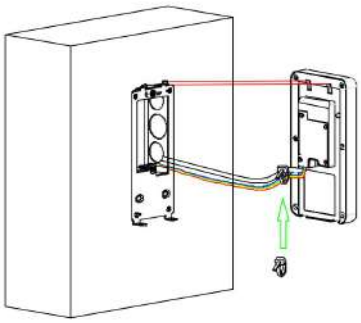

Закрепите разъемы на задней части основного блока за соответствующие крючки рамки.
Для закрепления проводов используйте стяжку. Вставьте провода в отверстие в стене, чтобы предотвратить их сдавливание.
Установите основной блок на рамку.

Официальный дистрибьютор Akuvox в России

117447, Москва, ул. Большая Черёмушкинская, д.13, стр.2
Тех. поддержка: +7(495)134-33-70, helpdesk@inprice.ru
www.inprice.ru; info@inprice.ru

Akuvox

Краткое руководство

Установка

Установка устройства

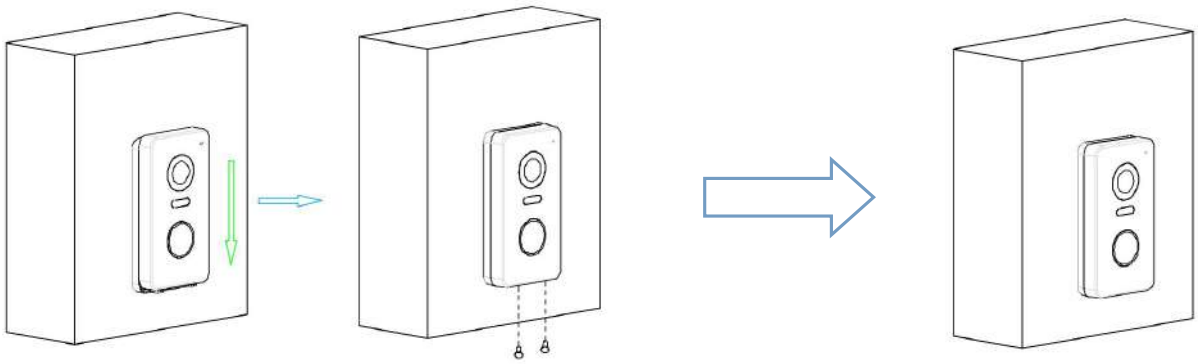

Сдвиньте основной блок вниз, убедившись что выступы рамки входят в пазы в нижней части устройства. Закрепите устройство, затянув два винта M3x6.

Установка завершена, снимите защитную пленку.

Официальный дистрибьютор Akuvox в России

117447, Москва, ул. Большая Черёмушкинская, д.13, стр.2
Тех. поддержка: +7(495)134-33-70, helpdesk@inprice.ru
www.inprice.ru; info@inprice.ru

Akuvox

Краткое руководство

Топология сети

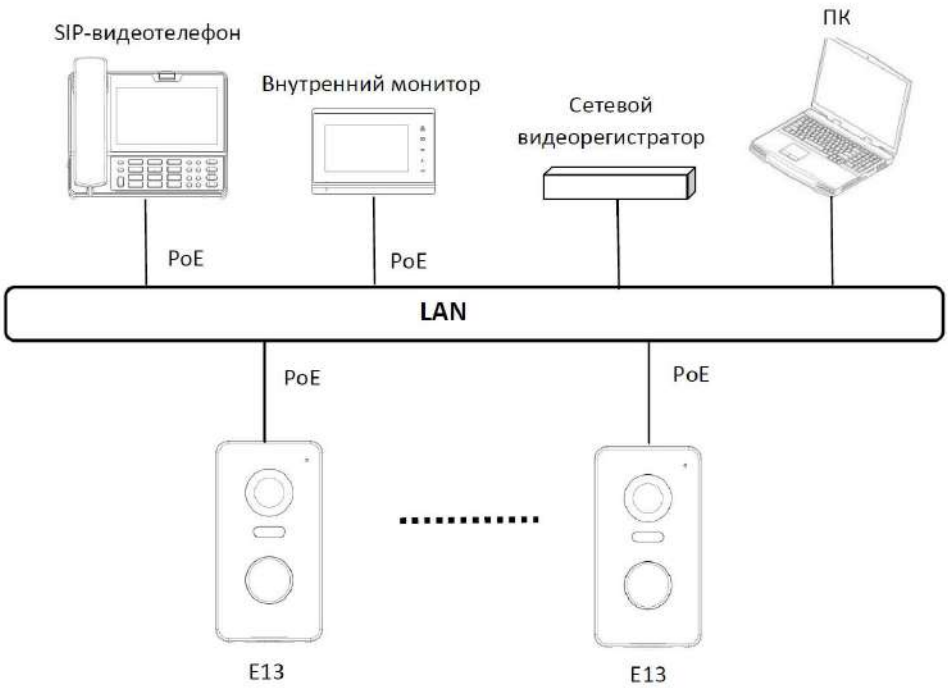

Индикация

Состояния светодиода		**Описание**
Синий	Всегда горит	Нормальное состояние
	Мигает	Вызов/ Прием вызова
Красный	Мигает	Не в сети
Фиолетовый	Всегда горит	Разговор
Красный & Синий	Мигает	Тревога

Официальный дистрибьютор Akuvox в России

117447, Москва, ул. Большая Черёмушкинская, д.13, стр.2
Тех. поддержка: +7(495)134-33-70, helpdesk@inprice.ru
www.inprice.ru; info@inprice.ru

Akuvox

Краткое руководство

Проверка устройства

Проверьте состояние устройства после установки:

1. **Сеть**: Нажмите и удерживайте кнопку вызова, чтобы получить IP-адрес, сеть работает нормально, если устройство сообщит IP-адрес. Если IP-адрес не получен, устройство сообщит "IP 0.0.0.0".
2. **Интерком**: Нажмите кнопку вызова, чтобы совершить вызов. Настройка выполнена правильно, если вызов прошёл успешно.
3. **Контроль доступа**: для открытия двери используйте заранее настроенную RF-карту.

Гарантия

1. Гарантия Akuvox не распространяется на преднамеренные механические повреждения или повреждения, вызванные неправильной установкой.
2. Не пытайтесь самостоятельно модифицировать, заменять, обслуживать или ремонтировать устройство. Гарантия не распространяется на повреждения, нанесенные лицами, не являющимися представителями Akuvox или авторизованного сервисного центра Akuvox. Если требуется ремонт устройства, обратитесь в техническую поддержку Akuvox.

Обратная связь

Для получения дополнительной информации свяжитесь с нами:

www.akuvox-rus.ru

helpdesk@inprice.ru

Отсканируйте QR-код, чтобы получить дополнительную информацию о продукте.

Информация, содержащаяся в этом документе, является достоверной и точной на момент публикации. Этот документ может быть изменен без предварительного уведомления, с обновлением можно ознакомиться на веб-сайте Akuvox: www.akuvox-rus.ru © Copyright 2024 Akuvox Ltd. Все права защищены.

Официальный дистрибьютор Akuvox в России

117447, Москва, ул. Большая Черёмушкинская, д.13, стр.2
Тех. поддержка: +7(495)134-33-70, helpdesk@inprice.ru
www.inprice.ru; info@inprice.ru