

C313X


Краткое руководство

Распаковка

Пожалуйста, убедитесь, что упаковка содержит следующие элементы:



Дюбель x 2



Винт St4x20 x 2



Винт M4X30 x 2




11-Контактный кабель x 1



Настенный кронштейн x 1



10-Контактный кабель x 1



C313X x 1

inprice

C313X

Лицевая панель

Тачскрин


Микрофон

C313X

С313Х

Задняя панель

Динамик

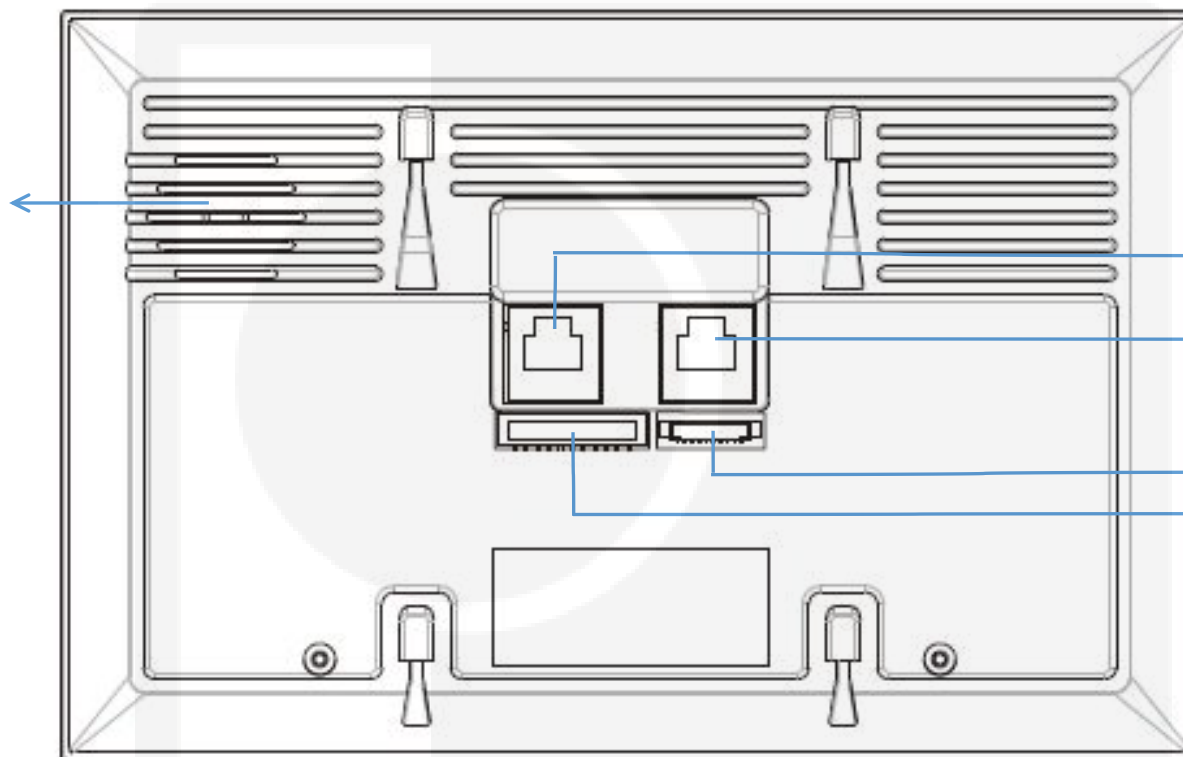

Сетевой интерфейс
(вход питания)

Интерфейс RJ45


10 Pin разъем

11 Pin разъем

C313X


Установка

Без врезного бокса 86

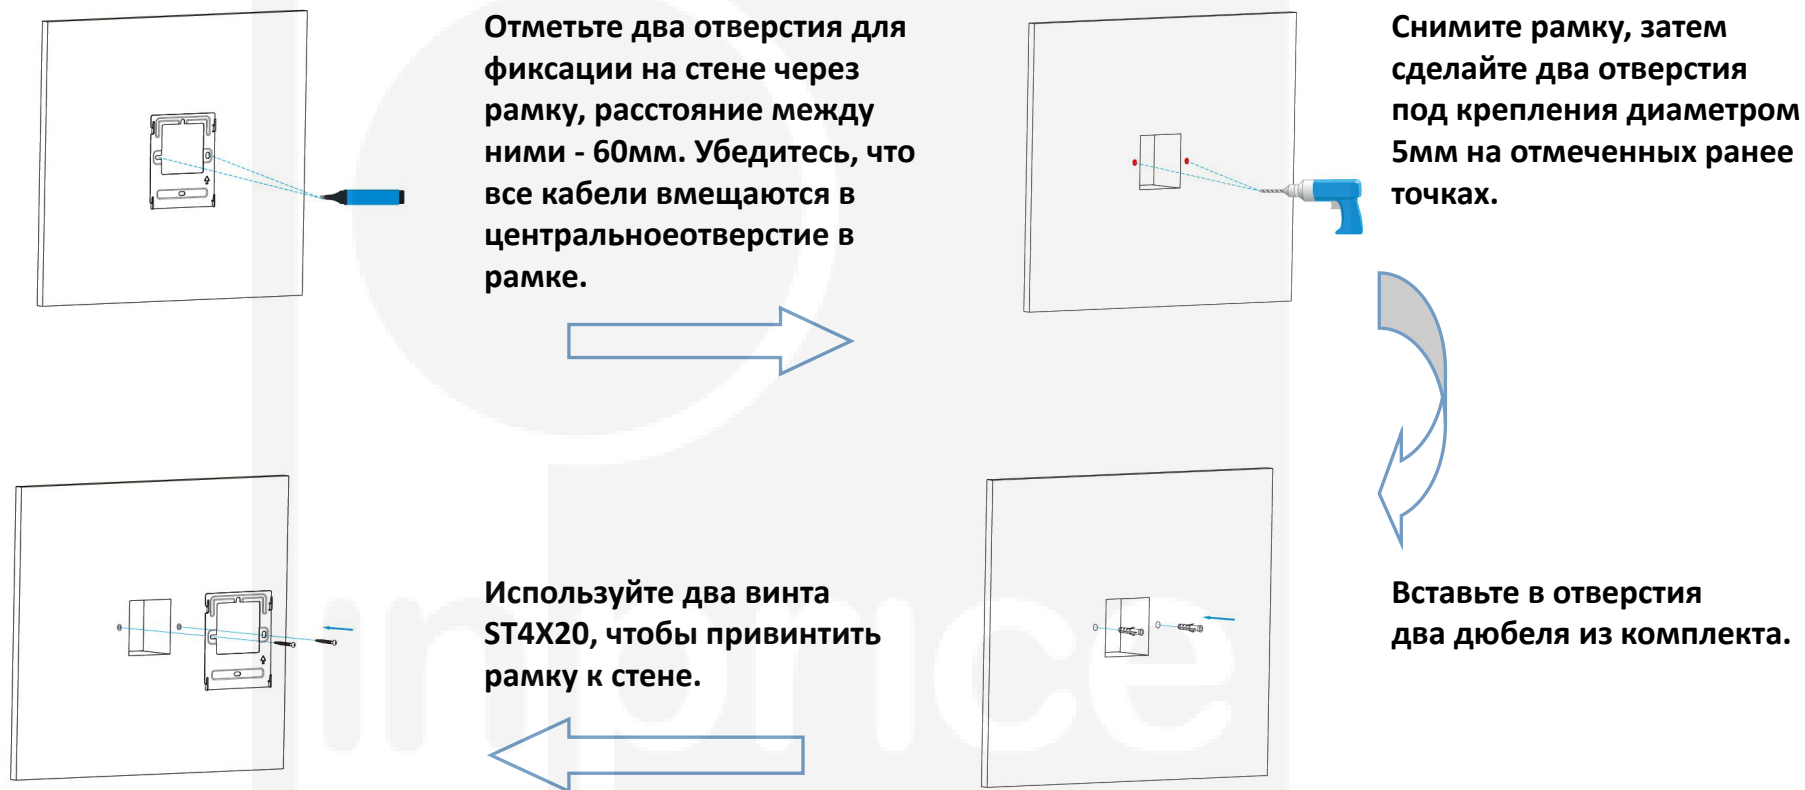


C313X


Врезной монтаж с боксом 86

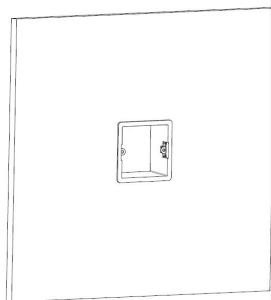

Убедитесь, что все кабели
находятся в боксе.

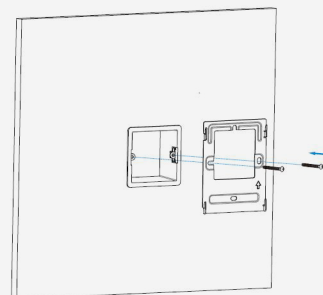

Прикрепите рамку двумя
винтами М4Х30.

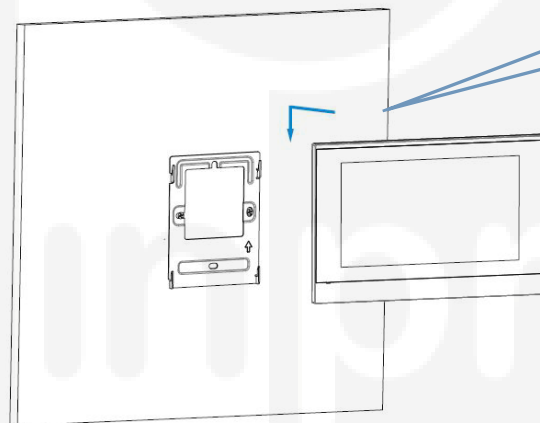

Подтолкните устройство вниз,
убедитесь в фиксации.

С313Х

Настройка

- 1) После настройки сети и питания нажмите значок состояния, чтобы проверить IP-адрес (по умолчанию DHCP).
- 2) Запустите веб-браузер и введите IP-адрес для доступа к веб-интерфейсу, войдите в систему с именем пользователя и паролем (admin по умолчанию).
- 3) Зарегистрируйте устройство с учетной записью SIP (пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя для получения дополнительной информации).

Использование

- 1) Позвонить

Нажмите клавишу Intercom , введите номер вызываемого абонента, выберите аудио  или видео  режим для вызова

- 2) Ответ на звонок

При получении видеовызова пользователи могут выбрать аудио или видео режим для ответа. При голосовом вызове

пользователь может выбрать только аудиорежим.

C313X

Открыть замок

Нажмите кнопку «открыть замок»

Open Door

во время разговора, чтобы открыть дверь.

Монитор

Нажмите кнопку



, чтобы получить видео с IPC

SOS

Нажмите на

SOS

при чрезвычайной ситуации.

inprice