Akuvox

Краткое руководство

Распаковка

Перед использованием проверьте устройство и убедитесь, что в комплектацию включены следующие элементы:

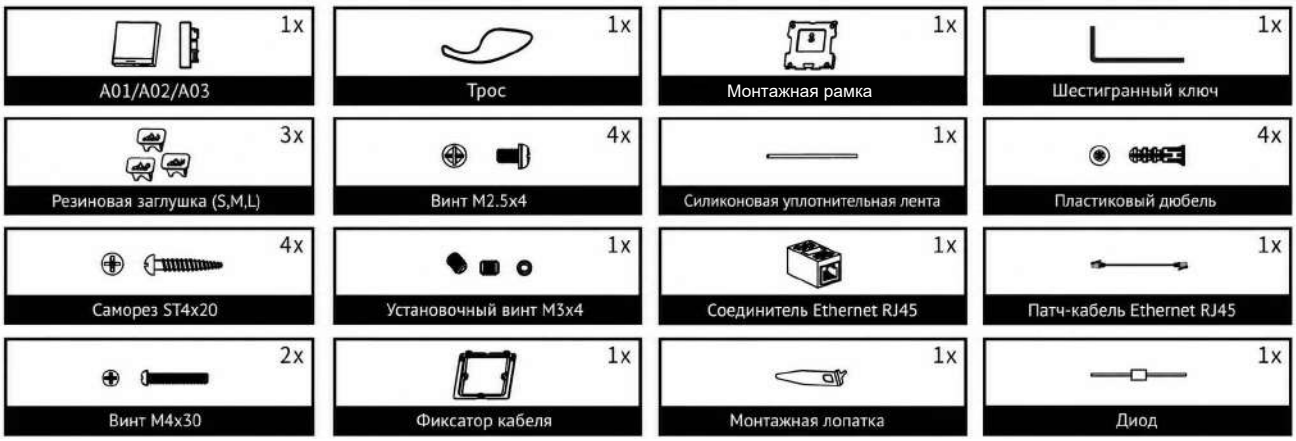

Обзор продукта

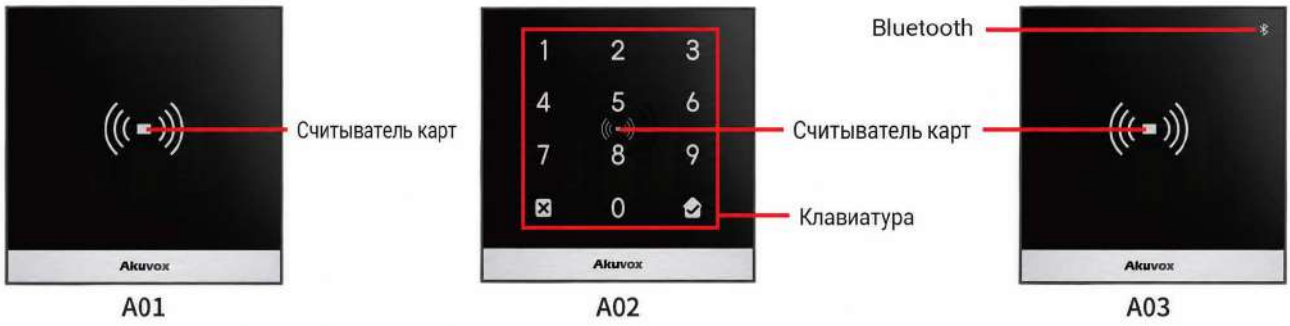

Перед началом

Необходимые инструменты

(не входят в комплект поставки)

- Ethernet-кабель
- Крестовая отвертка
- Электрическая дрель

Характеристики напряжения и тока

Рекомендуется использовать PoE или адаптер питания 12В (пост.)/1А.

Официальный дистрибьютор Akuvox в России

117447, Москва, ул. Большая Черёмушкинская, д.13, стр.2
Тех. поддержка: +7(495)134-33-70, helpdesk@inprice.ru
www.inprice.ru; info@inprice.ru

Akuvox

Краткое руководство

Требования к установке

1. Поместите устройство вдали от солнечного света и источников освещения.
2. Не устанавливайте устройство в условиях высокой температуры и повышенной влажности и вблизи магнитов.
3. Надежно установите устройство на ровную поверхность.
4. Не размещайте устройство вблизи батарей и прочих нагревательных элементов.
5. Устанавливайте устройство на расстоянии не менее 2м. от источника света и не менее 3м. от окон и дверей

Предупреждение

1. В целях безопасности не касайтесь кабеля питания, адаптера питания и устройства мокрыми руками; не сгибайте и не тяните кабель питания; не повреждайте компоненты. Используйте только исправный адаптер и кабель питания.
2. Будьте осторожны при нахождении под устройством, чтобы избежать травм при случайном ударе.

Внимание

1. Не ударяйте устройство твердыми предметами.
2. Не нажимайте с силой на экран устройства.
3. Не допускайте попадания химических веществ, включая спирт, кислоты и дезинфицирующие средства.
4. Чтобы крепление не ослабло, соблюдайте диаметр и глубину отверстий под винты. Если отверстия слишком большие, закрепите винты клеем.
5. При появлении необычного звука или запаха отключите питание устройства и обратитесь в техническую поддержку Akuvox.

Таблица размеров AWG и параметров кабеля

Используйте подходящий кабель для установки устройства:

Питание	12В (пост.)/1А			
AWG	20	22	24	26
Сопротивление (Ом/км)	33.9	48.5	79.6	128
Площадь сечения (мм²)	0.5189	0.3247	0.2047	0.14
Длина провода (м)	≤50	≤40	≤30	≤15

Официальный дистрибьютор Akuvox в России

117447, Москва, ул. Большая Черёмушкинская, д.13, стр.2
Тех. поддержка: +7(495)134-33-70, helpdesk@inprice.ru
www.inprice.ru; info@inprice.ru

Akuvox

Краткое руководство

Подключение устройства

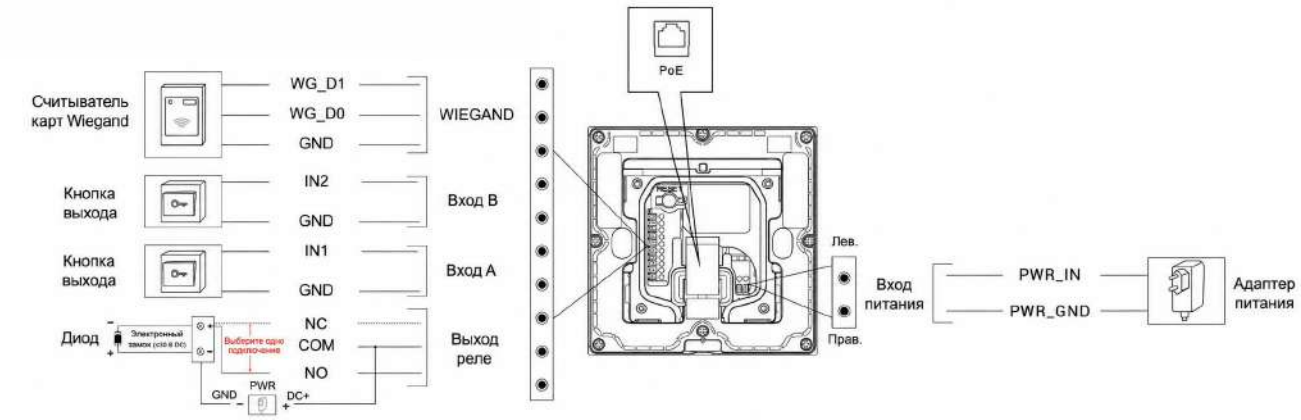

Топология сети

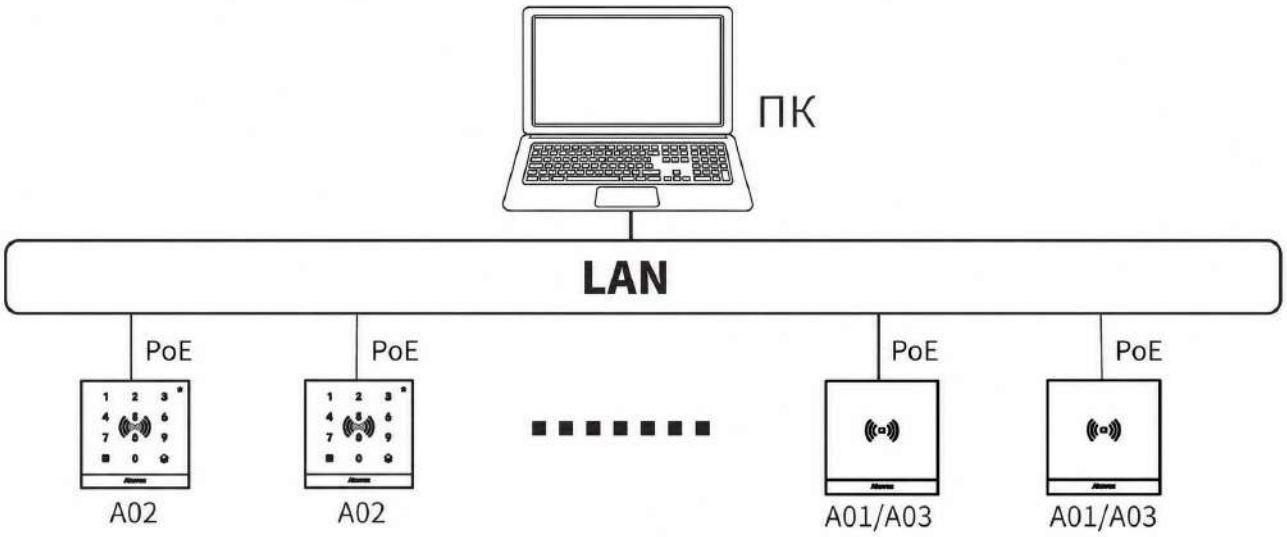

Предупреждение

1. При подключении устройства с катушкой, например реле или электромагнитного замка, необходимо защитить панель от скачков напряжения при отключении индуктивной нагрузки. Для защиты подключите диод 1A/200B из комплекта параллельно устройству в обратной полярности.

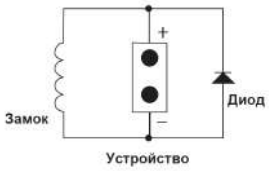

Официальный дистрибьютор Akuvox в России

117447, Москва, ул. Большая Черёмушкинская, д.13, стр.2
Тех. поддержка: +7(495)134-33-70, helpdesk@inprice.ru
www.inprice.ru; info@inprice.ru

Akuvox

Краткое руководство

Установка

1. Установка накладной монтажной коробки

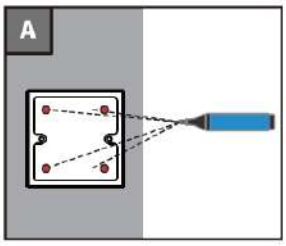

1. Отметьте расположение четырех отверстий монтажной коробки. Высота установки коробки должна составлять не менее 1100 мм

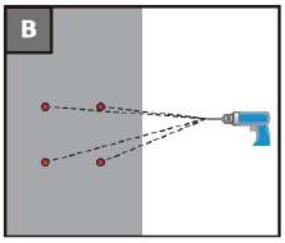

2. Просверлите четыре отмеченных отверстия с помощью ручной дрели со сверлом диаметром 6 мм. Глубина просверленного отверстия должна составлять 30 мм.

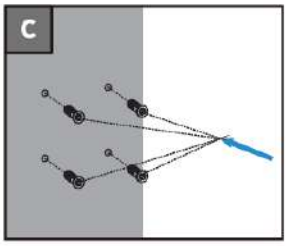

3. Вставьте пластиковые дюбели в просверленные отверстия.

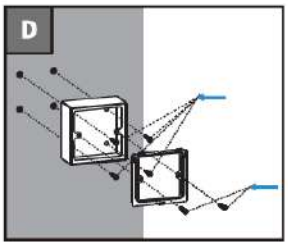

4. Закрепите коробку на стене с помощью четырех винтов ST4x20. Закрепите фиксирующую пластину на коробке с помощью двух винтов M4x30.

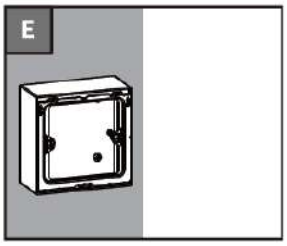

2. Установка монтажной коробки завершена.

2. Установка врезной монтажной коробки

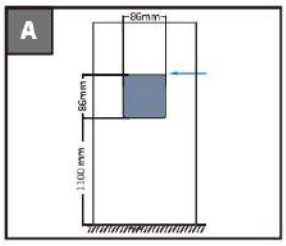

2. Вырежьте квадратное отверстие (высота*ширина*глубина =86*86*50 мм)

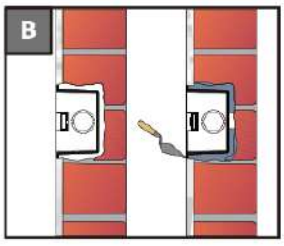

2. Заполните зазор между отверстием и коробкой цементом или неагрессивным строительным клеем. Подождите, пока состав затвердеет, прежде чем переходить к следующему шагу.

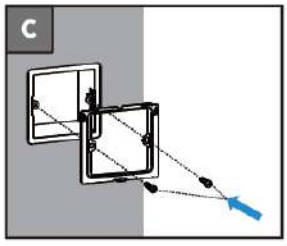

3. Закрепите элемент коробки с помощью двух винтов M4x30.

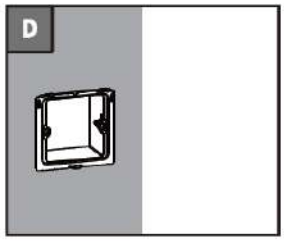

4. Установка завершена.

Официальный дистрибьютор Akuvox в России

117447, Москва, ул. Большая Черёмушкинская, д.13, стр.2
Тех. поддержка: +7(495)134-33-70, helpdesk@inprice.ru
www.inprice.ru; info@inprice.ru

Akuvox

Краткое руководство

Установка

2. Установка основного блока

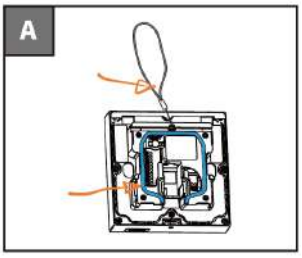

1. Проденьте прилагаемый монтажный подвес через отверстие на задней панели устройства.
Заполните углубление с помощью силиконовой ленты

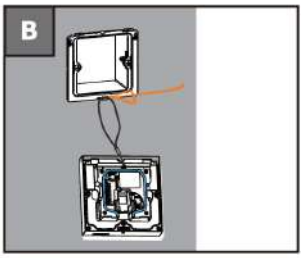

2. Повесьте подвес на крючок на монтажной коробке

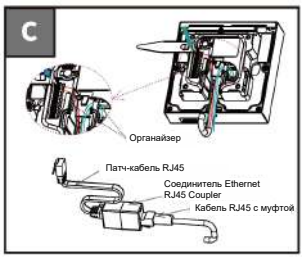

3. Вставьте кабель RJ45 (без присоединенной муфты) и вдавите разъем клеммы с помощью монтажной лопатки, чтобы закрепить провода.
Примечание:
- Убедитесь, что все провода расположены на органайзере.
- Если удлинительный кабель RJ45 оснащен муфтой, то вместо него следует вставить соединительный кабель RJ45 Ethernet и подсоединить его к разъему Ethernet RJ45 Coupler, прежде чем подключать кабель RJ45 (с муфтой) к разъему, в противном случае его невозможно будет должным образом изолировать от воды.

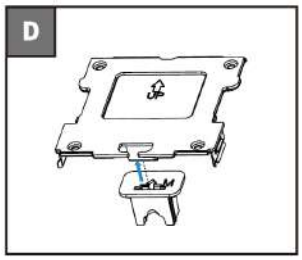

4. Вставьте резиновую заглушку в отверстие.

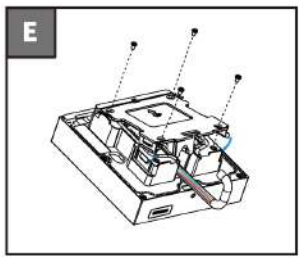

5. Вставьте фиксирующую пластину проводов и закрепите ее с помощью четырех винтов M2,5x4.

Официальный дистрибьютор Akuvox в России

117447, Москва, ул. Большая Черёмушкинская, д.13, стр.2
Тех. поддержка: +7(495)134-33-70, helpdesk@inprice.ru
www.inprice.ru; info@inprice.ru

Akuvox

Краткое руководство

Установка

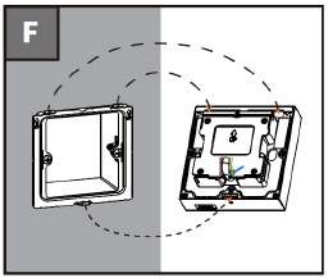

6. Пропустите все кабели через паз на фиксирующей пластине. Повесьте устройство на рамку, прижав его к указанному крюку.

3. Установка устройства

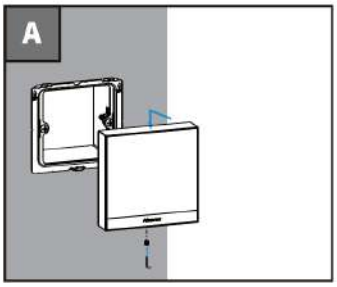

1. Прижмите устройство к крюку и закрепите его с помощью винта M3x4, используя шестигранный ключ.

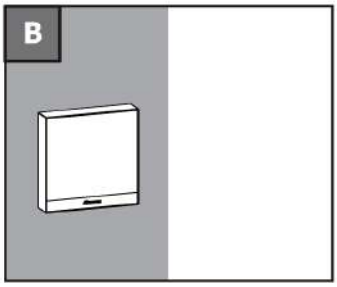

2. Установка завершена.

Официальный дистрибьютор Akuvox в России

117447, Москва, ул. Большая Черёмушкинская, д.13, стр.2
Тех. поддержка: +7(495)134-33-70, helpdesk@inprice.ru
www.inprice.ru; info@inprice.ru

Akuvox

Краткое руководство

Проверка устройства

Проверьте состояние устройства после установки:

Сеть: Нажмите и удерживайте кнопку Сброс на задней панели устройства в течение 5 секунд, устройство сообщит IP-адрес. Сеть работает правильно, если получен IP-адрес.
Контроль доступа: Используйте предварительно настроенную RF-карту и PIN-код (для A02), чтобы открыть дверь.

Гарантия

1. Гарантия Akuvox не распространяется на преднамеренные механические повреждения или повреждения, вызванные неправильной установкой.
2. Не пытайтесь самостоятельно модифицировать, заменять, обслуживать или ремонтировать устройство. Гарантия не распространяется на повреждения, нанесенные лицами, не являющимися представителями Akuvox или авторизованного сервисного центра Akuvox. Если требуется ремонт устройства, обратитесь в техническую поддержку Akuvox.

Обратная связь

Для получения дополнительной информации свяжитесь с нами:

www.akuvox-rus.ru

helpdesk@inprice.ru

Отсканируйте QR-код, чтобы получить дополнительную информацию о продукте.

Информация, содержащаяся в этом документе, является достоверной и точной на момент публикации. Этот документ может быть изменен без предварительного уведомления, с обновлением можно ознакомиться на веб-сайте Akuvox: www.akuvox-rus.ru © Copyright 2024 Akuvox Ltd. Все права защищены.

Официальный дистрибьютор Akuvox в России

117447, Москва, ул. Большая Черёмушкинская, д.13, стр.2
Тех. поддержка: +7(495)134-33-70, helpdesk@inprice.ru
www.inprice.ru; info@inprice.ru