Akuvox

Краткое руководство

Распаковка

Перед использованием проверьте устройство и убедитесь, что в комплектацию включены следующие элементы:

Элементы накладного монтажа:

Обзор продукта

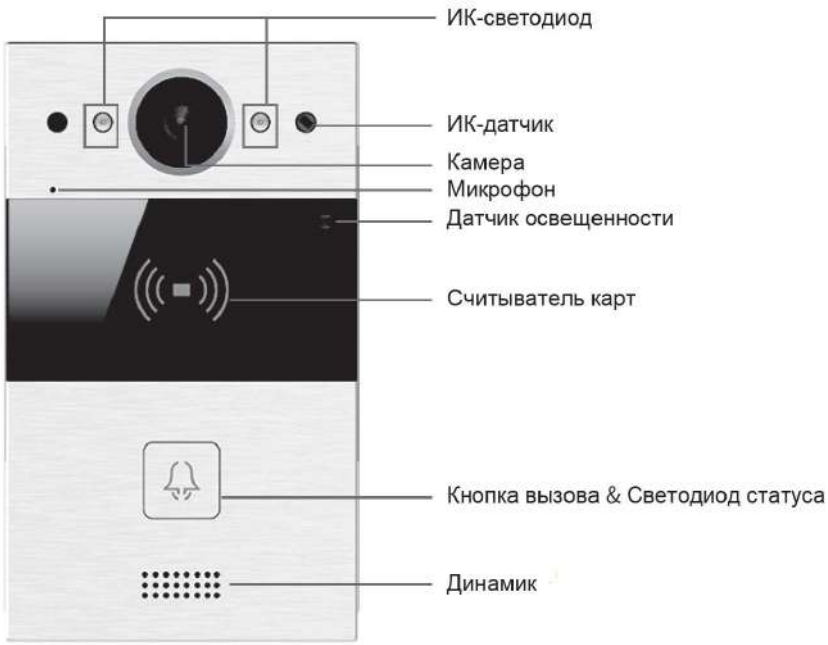

R20A

Официальный дистрибьютор Akuvox в России

117447, Москва, ул. Большая Черёмушкинская, д.13, стр.2
Тех. поддержка: +7(495)134-33-70, helpdesk@inprice.ru
www.inprice.ru; info@inprice.ru

Akuvox

Краткое руководство

Перед началом

Необходимые инструменты

(не входят в комплект поставки)

- Ethernet-кабель
- Крестовая отвертка
- Электрическая дрель

Характеристики напряжения и тока

Для подключения рекомендуется использовать PoE или адаптер 12В(пост.)/1А.

Таблица размеров и свойств AWG

Учитывайте эти данные при подключении устройства:

Источник питания	12В (пост.)/1А		
AWG	20	22	24
Сопротивление (Ом/км)	33.9	48.5	79.6
Площадь сечения (мм²)	0.5189	0.3247	0.2047
Длина провода (м)	⩽50	⩽40	⩽20

Требования к установке

1. Поместите устройство вдали от солнечного света и источников освещения.
2. Не устанавливайте устройство в условиях высокой температуры и повышенной влажности и вблизи магнитов.
3. Надежно установите устройство на ровную поверхность.
4. Не размещайте устройство вблизи батарей и прочих нагревательных элементов.

Предупреждение

1. В целях безопасности не касайтесь кабеля питания, адаптера питания и устройства мокрыми руками; не сгибайте и не тяните кабель питания; не повреждайте компоненты. Используйте только исправный адаптер и кабель питания.
2. Будьте осторожны при нахождении под устройством, чтобы избежать травм при случайном ударе.

Официальный дистрибьютор Akuvox в России

117447, Москва, ул. Большая Черёмушкинская, д.13, стр.2
Тех. поддержка: +7(495)134-33-70, helpdesk@inprice.ru
www.inprice.ru; info@inprice.ru

Akuvox

Краткое руководство

Подключение устройства

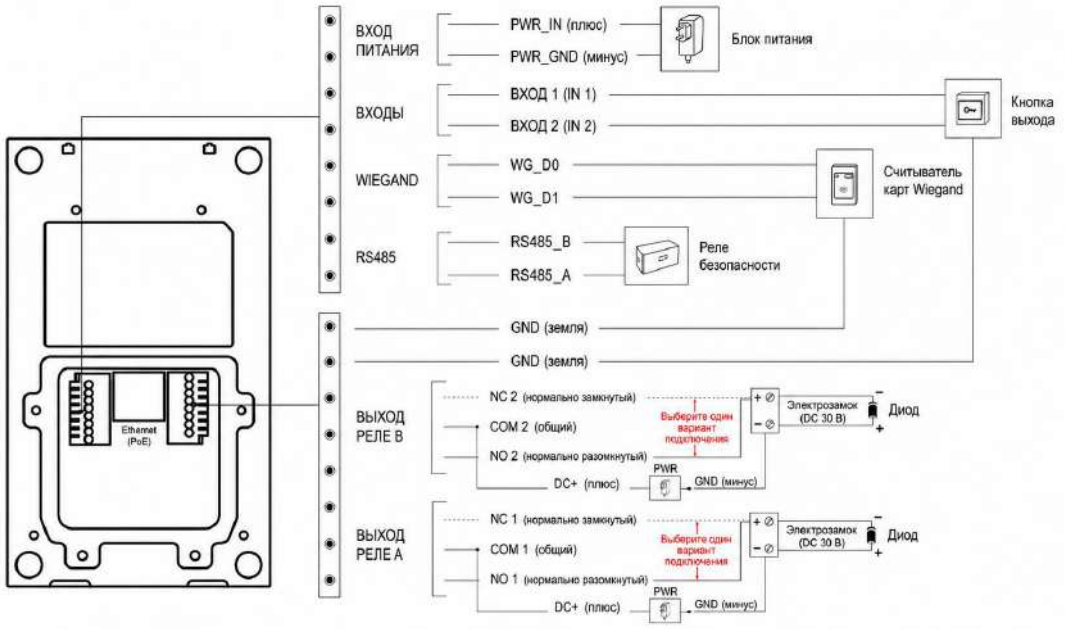

Внимание

1. Не ударяйте устройство твердыми предметами.
2. Не нажимайте с силой на экран устройства.
3. Не допускайте попадания химических веществ, включая спирт, кислоты и дезинфицирующие средства.
4. Чтобы крепление не ослабло, соблюдайте диаметр и глубину отверстий под винты. Если отверстия слишком большие, закрепите винты клеем.
5. При появлении необычного звука или запаха отключите питание устройства и обратитесь в техническую поддержку Akuvox.

Для защиты устройства от возможных повреждений, вызванных пиковым напряжением, рекомендуется использовать диод. Подключите анод к минусу замка, а катод - к плюсу.

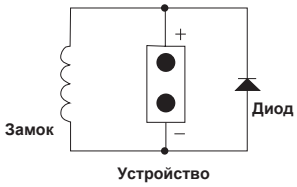

Официальный дистрибьютор Akuvox в России

117447, Москва, ул. Большая Черёмушкинская, д.13, стр.2
Тех. поддержка: +7(495)134-33-70, helpdesk@inprice.ru
www.inprice.ru; info@inprice.ru

Akuvox

Краткое руководство

Установка

Установка с коробкой 86x86 мм

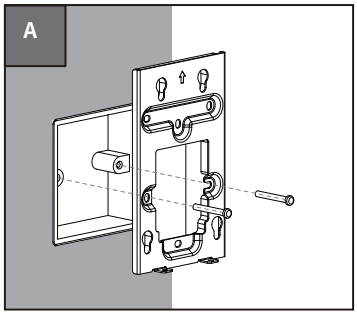

Закрепите монтажную рамку на коробке с помощью двух винтов M4x30.

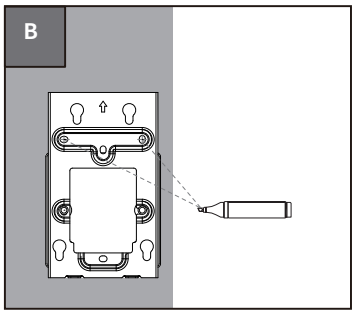

Отметьте два отверстия на стене.

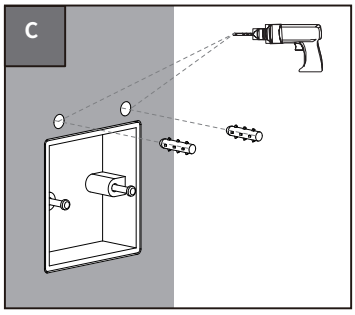

Снимите рамку.
С помощью дрели с сверлом диаметром 6 мм сделайте два отмеченных отверстия глубиной 25 мм.
Вставьте два дюбеля в отверстия.

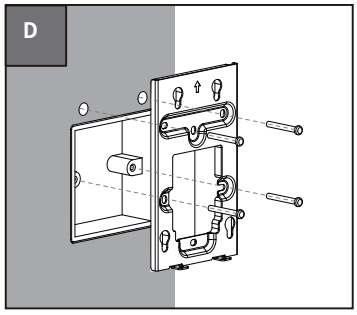

Закрепите монтажную рамку на коробке и на стене двумя винтами ST4x20 и двумя винтами M4x30.

Официальный дистрибьютор Akuvox в России

117447, Москва, ул. Большая Черёмушкинская, д.13, стр.2
Тех. поддержка: +7(495)134-33-70, helpdesk@inprice.ru
www.inprice.ru; info@inprice.ru

Akuvox

Краткое руководство

Установка

Установка с коробкой 86 мм

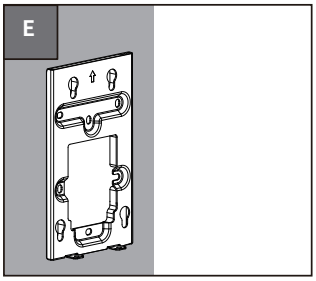

Установка монтажной рамки завершена.

Установка с коробкой 2x3 дюйма

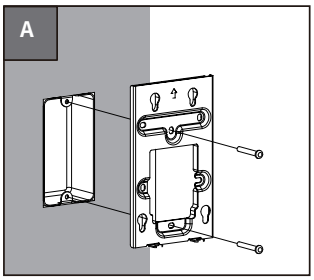

Закрепите монтажную рамку на коробке с помощью двух винтов M4x30.

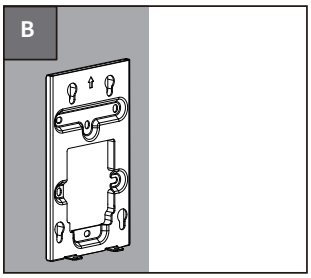

Установка монтажной рамки завершена.

Установка без коробки

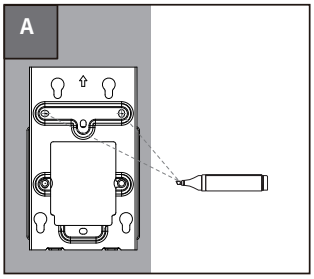

Отметьте на стене четыре отверстия с помощью рамки.

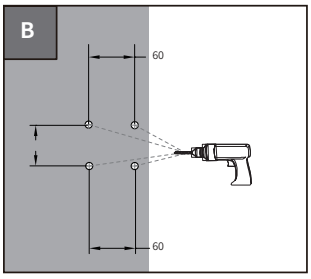

С помощью дрели с сверлом диаметром 6 мм просверлите четыре отверстия глубиной 25 мм.

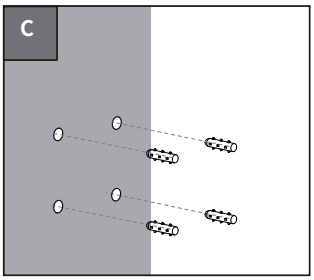

Вставьте дюбели в овтерстия.

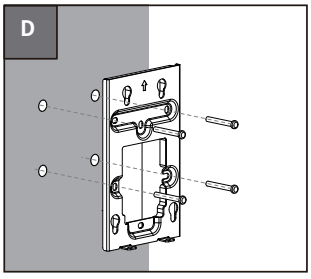

Закрепите рамку четырьмя винтами ST4x20.

Официальный дистрибьютор Akuvox в России

117447, Москва, ул. Большая Черёмушкинская, д.13, стр.2
Тех. поддержка: +7(495)134-33-70, helpdesk@inprice.ru
www.inprice.ru; info@inprice.ru

Akuvox

Краткое руководство

Установка

Установка основного блока

A

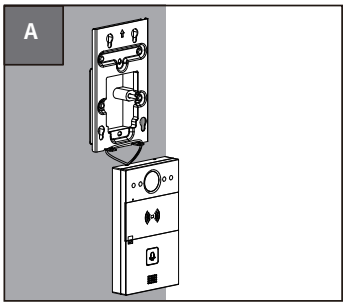

Повесьте устройство на рамку с помощью троса для облегчения монтажа.

B

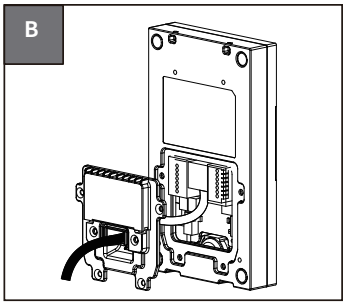

Проведите провода через крышку, подключив их к соответствующим интерфейсам.

C

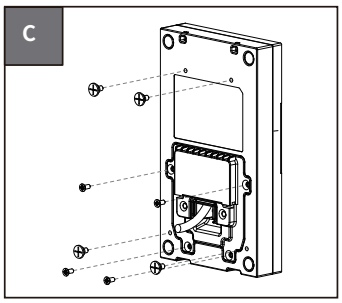

Для крепления крышки используйте четыре винта M2,5x6.
Закрепите четыре крепежных винта на задней части устройства.

D

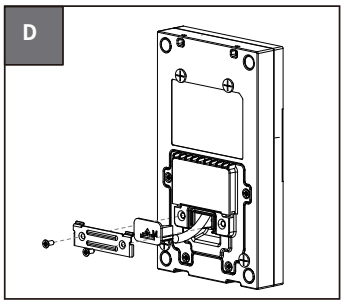

Выберите подходящую резиновую заглушку.
Закрепите прижимную пластину на крышке двумя винтами M2,5x6.

Официальный дистрибьютор Akuvox в России

117447, Москва, ул. Большая Черёмушкинская, д.13, стр.2
Тех. поддержка: +7(495)134-33-70, helpdesk@inprice.ru
www.inprice.ru; info@inprice.ru

Akuvox

Краткое руководство

Установка

Установка основного блока

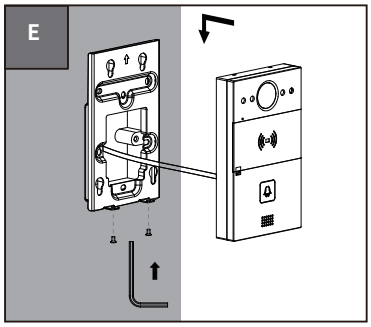

Вставьте четыре крепежных винта на устройстве в соответствующие отверстия на монтажной рамке. Нажмите вниз, чтобы закрепить винты в пазах.
Используйте шестигранный ключ, чтобы закрепить устройство двумя винтами M3x6.

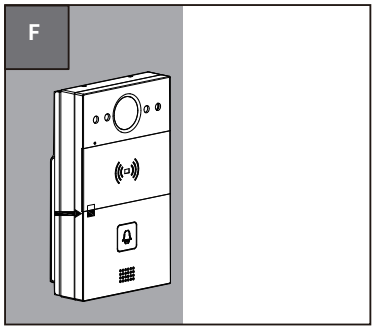

Установка завершена,
снимите защитную пленку.

Официальный дистрибьютор
Akuvox в России

117447, Москва, ул. Большая Черёмушкинская, д.13, стр.2
Тех. поддержка: +7(495)134-33-70, helpdesk@inprice.ru
www.inprice.ru; info@inprice.ru

Akuvox

Краткое руководство

Индикация

Статус светодиода		Описание
Синий	Горит постоянно	Нормальное состояние
	Мигает	Вызов
Зеленый	Горит постоянно	Разговор
	Мигает	Прием вызова
Красный	Мигает	Не в сети

Топология сети

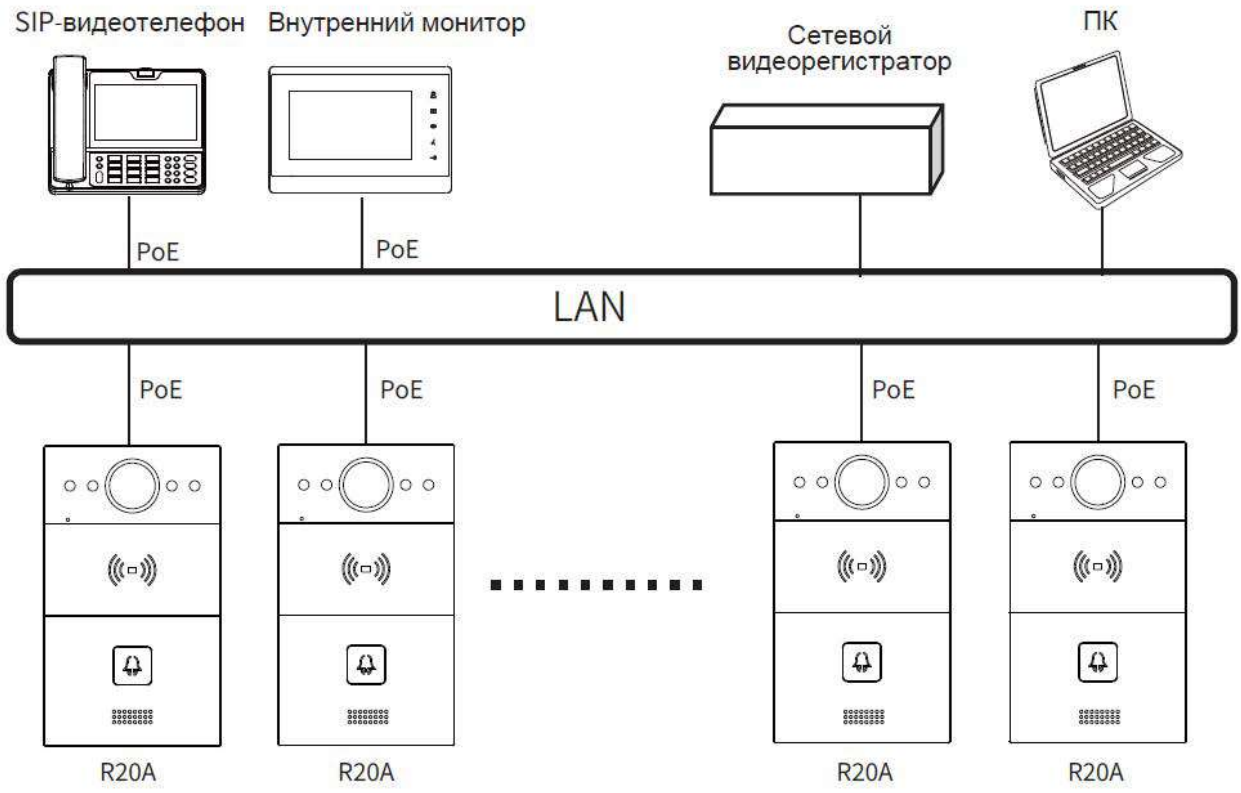

Официальный дистрибьютор Akuvox в России

117447, Москва, ул. Большая Черёмушкинская, д.13, стр.2
Тех. поддержка: +7(495)134-33-70, helpdesk@inprice.ru
www.inprice.ru; info@inprice.ru

Akuvox

Краткое руководство

Проверка устройства

Проверьте состояние устройства после установки:

1. **Сеть**: Нажмите и удерживайте кнопку вызова, чтобы получить IP-адрес, сеть работает нормально, если устройство сообщит IP-адрес. Если IP-адрес не получен, устройство сообщит "IP 0.0.0.0".
2. **Интерком**: Нажмите кнопку вызова, чтобы совершить вызов. Настройка выполнена правильно, если вызов прошёл успешно.
3. **Контроль доступа**: для открытия двери используйте заранее настроенную RF-карту.

Гарантия

1. Гарантия Akuvox не распространяется на преднамеренные механические повреждения или повреждения, вызванные неправильной установкой.
2. Не пытайтесь самостоятельно модифицировать, заменять, обслуживать или ремонтировать устройство. Гарантия не распространяется на повреждения, нанесенные лицами, не являющимися представителями Akuvox или авторизованного сервисного центра Akuvox. Если требуется ремонт устройства, обратитесь в техническую поддержку Akuvox.

Обратная связь

Для получения дополнительной информации свяжитесь с нами:

www.akuvox-rus.ru

helpdesk@inprice.ru

Отсканируйте QR-код, чтобы получить дополнительную информацию о продукте.

Информация, содержащаяся в этом документе, является достоверной и точной на момент публикации. Этот документ может быть изменен без предварительного уведомления, с обновлением можно ознакомиться на веб-сайте Akuvox: www.akuvox-rus.ru © Copyright 2024 Akuvox Ltd. Все права защищены.

Официальный дистрибьютор Akuvox в России

117447, Москва, ул. Большая Черёмушкинская, д.13, стр.2
Тех. поддержка: +7(495)134-33-70, helpdesk@inprice.ru
www.inprice.ru; info@inprice.ru