Akuvox

Краткое руководство

Распаковка

Перед использованием проверьте устройство и убедитесь, что в комплект поставки входят следующие элементы:

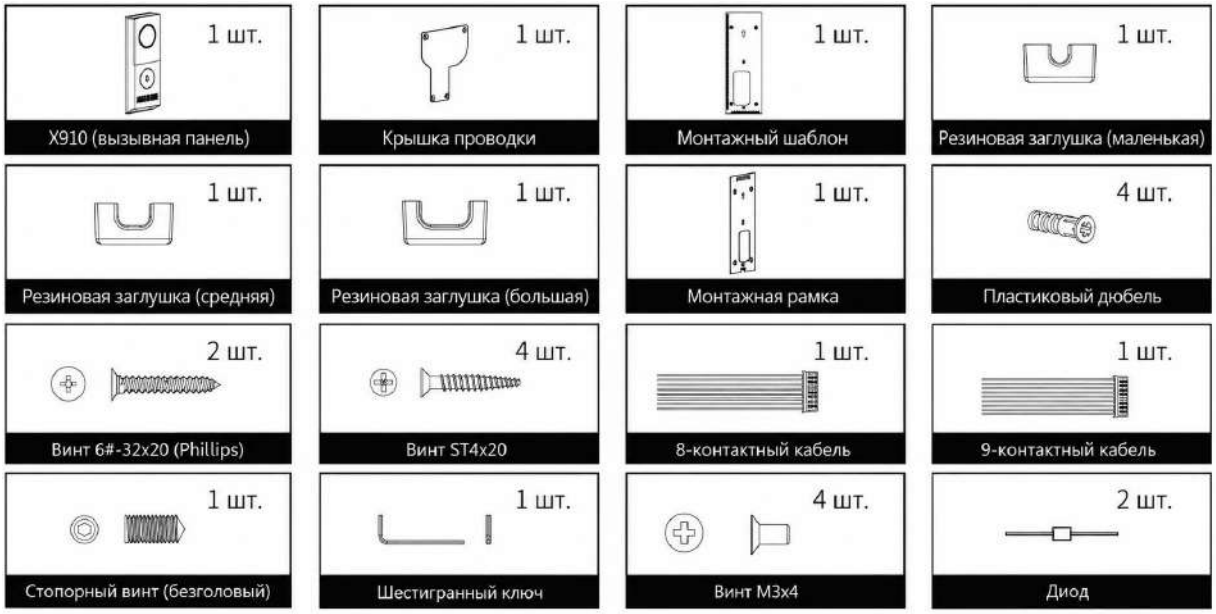

Обзор продукта

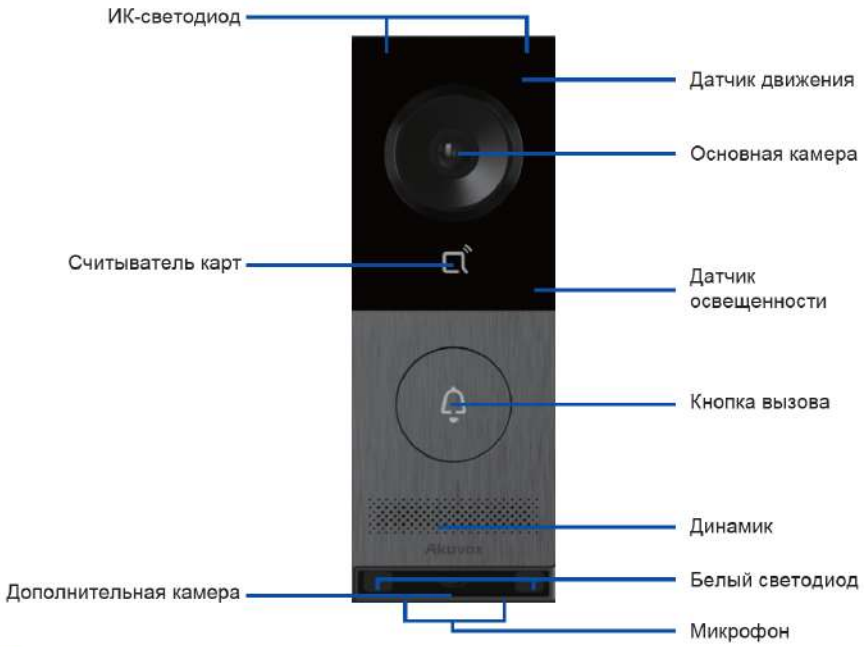

Официальный дистрибьютор Akuvox в России

117447, Москва, ул. Большая Черёмушкинская, д.13, стр.2
Тех. поддержка: +7(495)134-33-70, helpdesk@inprice.ru
www.inprice.ru; info@inprice.ru

Akuvox

Краткое руководство

Перед началом

Необходимые инструменты

(не входят в комплект поставки)
- Ethernet-кабель
- Крестовая отвертка
- Электрическая дрель

Характеристики напряжения и тока

Для питания устройства рекомендуется использовать адаптер 12В (пост.)/2А или 24В (пост.)/1А или PoE+. При использовании функции выхода питания подключайте устройство к адаптеру 12В (пост.)/3А или 24В (пост.)/1,5А.

Таблица размеров AWG и параметров кабеля

Используйте подходящий кабель для установки устройства:

Источник питания/AWG	16	18	20	22
12В (пост.)/2А	≤60м	≤40м	≤25м	≤15м
24В (пост.)/1А	≤100м	≤60м	≤40м	≤25м
12В (пост.)/3А (с выходной мощностью)	≤30м	≤20м	≤15м	≤10м
24В (пост.)/1.5А (с выходной мощностью)	≤60м	≤40м	≤25м	≤20м
Сопротивление (Ом/км)	13.5	21.4	33.9	48.5
Площадь сечения (мм²)	1.318	0.8107	0.5189	0.3247

Требования к установке

1. Размещайте устройство вдали от солнечного света и источников освещения.
2. Не устанавливайте устройство при высокой температуре, повышенной влажности или рядом с магнитами.
3. Надежно закрепите устройство на ровной поверхности, чтобы избежать травм и повреждений при падении.
4. Не устанавливайте устройство рядом с нагревательными приборами.
5. При установке в помещении размещайте устройство минимум в 2 м от источников света и минимум в 3 м от окон и дверей.

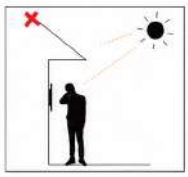
Засветка

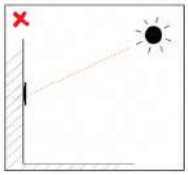
Прямой солнечный свет

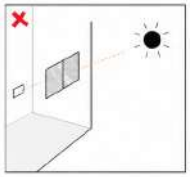
Прямые лучи через окно

Рассеянный свет через окно

Близко к источнику света

Официальный дистрибьютор Akuvox в России

117447, Москва, ул. Большая Черёмушкинская, д.13, стр.2
Тех. поддержка: +7(495)134-33-70, helpdesk@inprice.ru
www.inprice.ru; info@inprice.ru

Akuvox

Краткое руководство

⚠ Предупреждение

1. В целях безопасности не касайтесь кабеля питания, адаптера питания и устройства мокрыми руками; не сгибайте и не тяните кабель питания; не повреждайте компоненты. Используйте только исправный адаптер и кабель питания.
2. Будьте осторожны при нахождении под устройством, чтобы избежать травм при случайном ударе.

⚠ Внимание

1. Не ударяйте устройство твердыми предметами.
2. Не нажимайте с силой на экран устройства.
3. Не допускайте попадания химических веществ, включая спирт, кислоты и дезинфицирующие средства.
4. Чтобы крепление не ослабло, соблюдайте диаметр и глубину отверстий под винты. Если отверстия слишком большие, закрепите винты клеем.
5. При появлении необычного звука или запаха отключите питание устройства и обратитесь в техническую поддержку Akuvox.

Подключение устройства

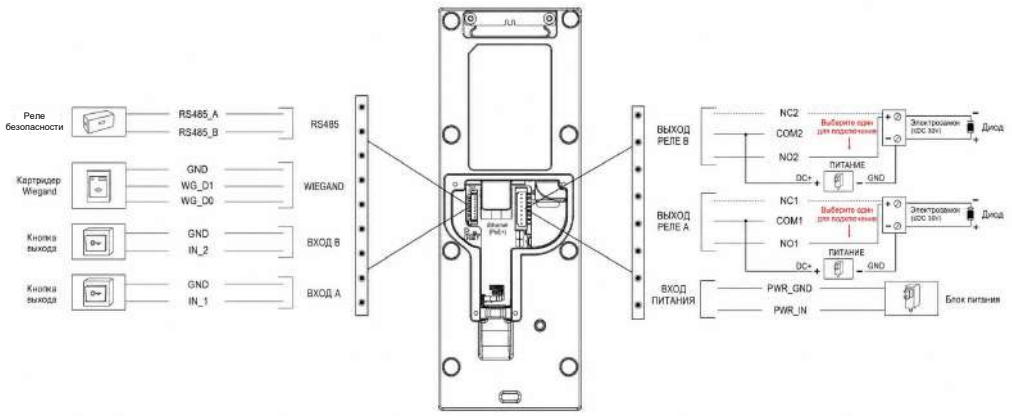

⚠ Предупреждение

1. При подключении устройства с катушкой, например реле или электромагнитного замка, необходимо защитить панель от скачков напряжения при отключении индуктивной нагрузки. Для защиты подключите диод 1A/200B из комплекта параллельно устройству в обратной полярности.

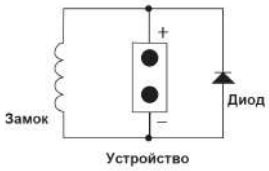

Официальный дистрибьютор Akuvox в России

117447, Москва, ул. Большая Черёмушкинская, д.13, стр.2
Тех. поддержка: +7(495)134-33-70, helpdesk@inprice.ru
www.inprice.ru; info@inprice.ru

Akuvox

Краткое руководство

Установка

Установка без монтажной коробки

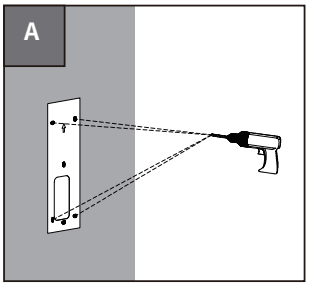

Приклейте монтажный шаблон к стене, совместив отверстие шаблона с выходом провода из стены.
С помощью дрели диаметром 6 мм просверлите четыре крепёжных отверстия глубиной 20 мм.

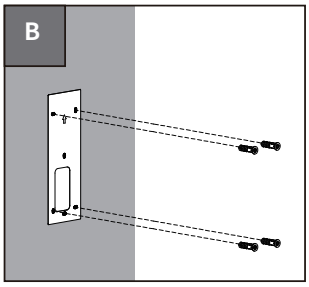

Вставьте в отверстия четыре пластиковых дюбеля.

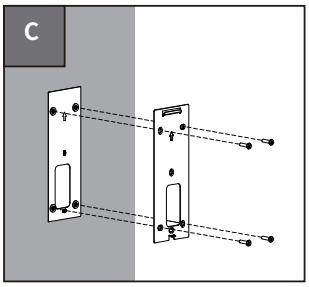

Закрепите монтажную рамку на стене, вкрутив четыре винта ST4x20 в пластиковые дюбели.

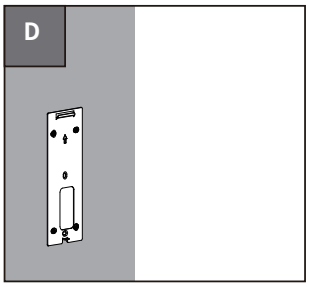

Убедитесь, что винты полностью затянуты, а монтажная рамка плотно прилегает к стене.

Установка с монтажной коробкой

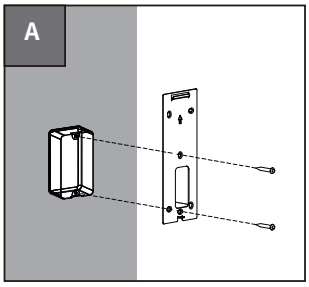

Закрепите монтажную рамку на коробке с помощью двух винтов 6#-32x20.

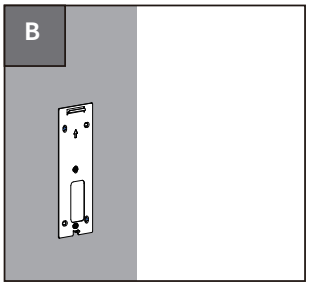

Убедитесь, что винты полностью затянуты, а монтажная рамка надёжно закреплена.

Официальный дистрибьютор Akuvox в России

117447, Москва, ул. Большая Черёмушкинская, д.13, стр.2
Тех. поддержка: +7(495)134-33-70, helpdesk@inprice.ru
www.inprice.ru; info@inprice.ru

Akuvox

Краткое руководство

Установка

Установка основного блока

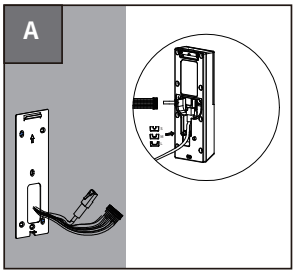

Выберите подходящую резиновую заглушку для фиксации кабелей и установите её в указанное место. Подключите Ethernet-кабель и провода к соответствующим разъёмам. Подробности см. в разделе «Интерфейс подключения». Убедитесь, что все провода проходят через отверстие резиновой заглушки.

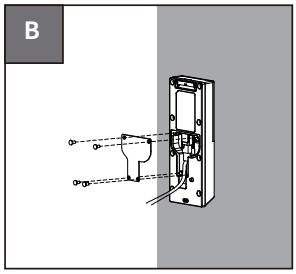

Закрепите заднюю крышку на задней части устройства четырьмя винтами M3x4.

Установка устройства

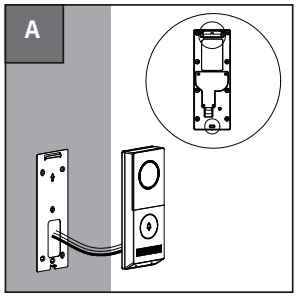

Зацепите пазы в верхней части задней стороны основного блока за соответствующие крючки монтажной рамки. Совместите нижний паз задней крышки с нижним крючком монтажной рамки и надавите на устройство вертикально вниз.

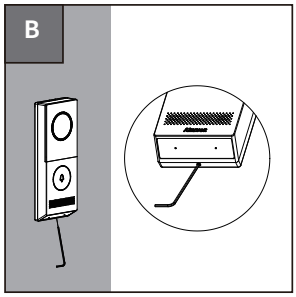

Затяните стопорный винт шестигранным ключом, чтобы зафиксировать устройство.

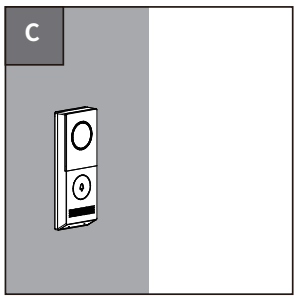

Проверьте, что основной блок плотно прилегает к стене. Убедитесь, что устройство включается правильно. Установка завершена.

Официальный дистрибьютор Akuvox в России

117447, Москва, ул. Большая Черёмушкинская, д.13, стр.2
Тех. поддержка: +7(495)134-33-70, helpdesk@inprice.ru
www.inprice.ru; info@inprice.ru

Akuvox

Краткое руководство

Топология сети

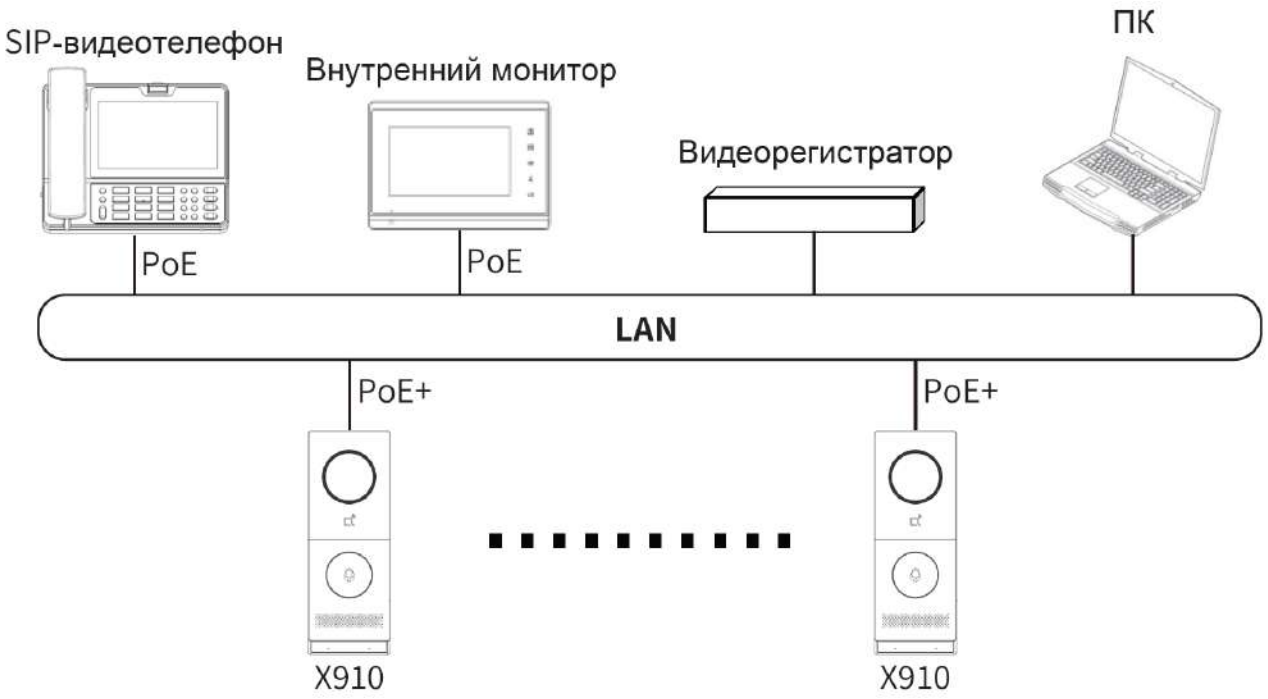

Официальный дистрибьютор Akuvox в России

117447, Москва, ул. Большая Черёмушкинская, д.13, стр.2
Тех. поддержка: +7(495)134-33-70, helpdesk@inprice.ru
www.inprice.ru; info@inprice.ru

Akuvox

Краткое руководство

Проверка устройства

Проверьте состояние устройства после установки:

1. **Сеть**: нажмите и удерживайте кнопку вызова, чтобы узнать IP-адрес. Сеть работает корректно, если устройство озвучивает полученный IP-адрес. Если IP-адрес не получен, X910 сообщит: «IP 0.0.0.0».
2. **Интерком**: нажмите кнопку вызова, чтобы совершить звонок. Настройка вызова выполнена правильно, если соединение установлено успешно.
3. **Контроль доступа**: используйте предварительно настроенную RF-карту для открытия двери.

Гарантия

1. Гарантия Akuvox не распространяется на преднамеренные механические повреждения или повреждения, вызванные неправильной установкой.
2. Не пытайтесь самостоятельно модифицировать, заменять, обслуживать или ремонтировать устройство. Гарантия не распространяется на повреждения, нанесенные лицами, не являющимися представителями Akuvox или авторизованного сервисного центра Akuvox. Если требуется ремонт устройства, обратитесь в техническую поддержку Akuvox.

Обратная связь

Для получения дополнительной информации свяжитесь с нами:

www.akuvox-rus.ru

helpdesk@inprice.ru

Отсканируйте QR-код, чтобы получить дополнительную информацию о продукте.

Информация, содержащаяся в этом документе, является достоверной и точной на момент публикации. Этот документ может быть изменен без предварительного уведомления, с обновлением можно ознакомиться на веб-сайте Akuvox: www.akuvox-rus.ru © Copyright 2025 Akuvox Ltd. Все права защищены.

Официальный дистрибьютор Akuvox в России

117447, Москва, ул. Большая Черёмушкинская, д.13, стр.2
Тех. поддержка: +7(495)134-33-70, helpdesk@inprice.ru
www.inprice.ru; info@inprice.ru